AKAI

Bedienungsanleitung

DVD HEIMKINO SYSTEM

DV-R4400SS

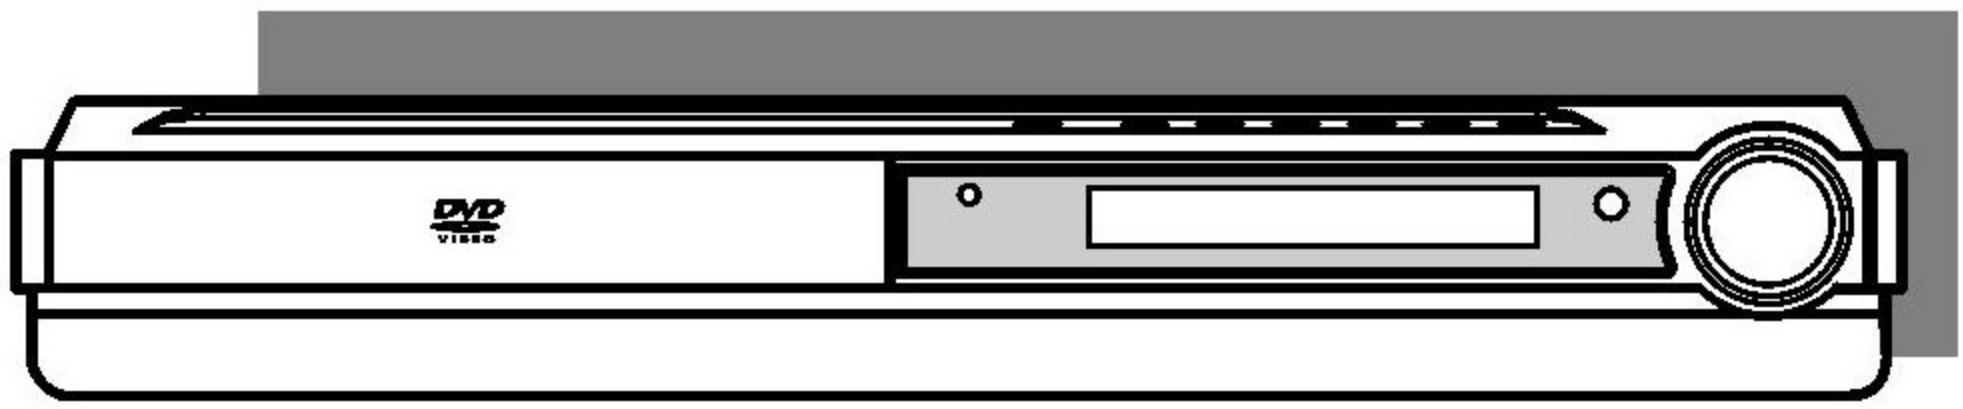

Bedienungsanleitung D1~41

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG DES RISIKOS ELEKTRISCHER SCHLÄGE NIE DAS GEHÄUSE ABNEHMEN (ODER DIE GERÄTERÜCKSEITE ENTFERNEN). IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE WARTUNGSFÄHIGEN ODER REPARIERBAREN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf nicht isolierte, „gefährliche Spannung“ innerhalb des Gerätegehäuses hinweisen, deren Stärke möglicherweise für einen elektrischen Schlag ausreicht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch aufmerksam machen.

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR UND ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN DIESES GERÄT NICHT IM REGEN ODER IN FEUCHTER UMGEBUNG BETREIBEN.

1. **Lesen Sie bitte die Anleitung** – Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten vor Betrieb des Geräts gelesen werden.
2. **Bewahren Sie die Anleitung auf** – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten für zukünftiges Nachschlagen aufbewahrt werden.
3. **Befolgen Sie die Warnhinweise** – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in den Bedienungsanleitungen sollten befolgt werden.
4. **Befolgen Sie die Anleitung** – Alle Betriebs- und Benutzungshinweise sollten befolgt werden.
5. **Reinigen** – Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Wandstecker. Verwenden Sie keine flüssigen oder Aerosol-Reinigungsmittel. Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
6. **Zusatzgeräte** – Verwenden Sie keine vom Gerätehersteller nicht empfohlenen Zusatzgeräte, da diese Gefahren verursachen können.
7. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden – zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, eines Küchenabflusses, in einem feuchten Kellergeschoss oder nahe einem Swimmingpool und dergleichen.

8. **Zubehör** – Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Dreifuss, Tisch oder eine instabile Auflage. Das Gerät kann herunterfallen und ein Kind oder Erwachsenen verletzen sowie selbst ernsthaft beschädigt werden. Verwenden Sie es mit dem Wagen, Dreifuss, Tisch oder Auflage, die vom Hersteller empfohlen oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Jede Befestigung des Geräts sollte den Anweisungen des Herstellers folgen und das vom Hersteller empfohlene Befestigungszubehör verwenden. Eine Geräte-Wagen-Kombination sollte mit Vorsicht bewegt werden – abrupte Halts, übermäßiger Kraftaufwand und eine unebene Fläche können dazu führen, dass sich die Geräte-Wagen-Kombination überschlägt.
9. **Lüftung** – Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Lüftung, sollen den zuverlässigen Betrieb des Geräts sicher stellen und es vor Überhitzung schützen, weswegen diese Öffnungen weder blockiert noch abgedeckt werden dürfen. Die Öffnungen sollten nie dadurch verdeckt werden, dass das Gerät auf ein Bett, Sofa, Teppich oder auf eine sonstige ähnliche Oberfläche platziert wird. Dieses Produkt sollte nicht in eine Einbauvorrichtung wie in einen Bücherschrank oder in ein Regal gestellt werden, sofern nicht für eine ordnungsgemäße Lüftung gesorgt ist und die Anweisungen des Herstellers befolgt werden.
10. **Stromquellen** – Dieses Produkt sollte nur mit der Stromquelle betrieben werden, die auf dem Auszeichnungsetikett angegeben ist. Falls Sie sich der Art der Stromversorgung bei Ihnen zuhause nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Gerätehändler oder an das örtliche Energieversorgungsunternehmen. Für Geräte, die für den Betrieb mittels Batterie oder anderer Quellen gedacht sind, ziehen Sie bitte die Betriebsanleitung zur Rate.

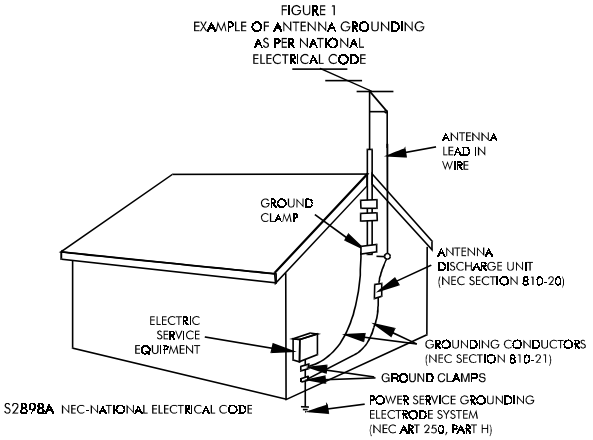

11. **Erdung oder Polarisierung** – Dieses Gerät kann mit einem polarisierten Wechselstromnetzstecker ausgerüstet sein (ein Stecker, bei dem ein Stift breiter ist als der andere). Dieser Stecker passt nur in einer Stellung in die Netzstockdose. Dies dient der Sicherheit: Falls Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, versuchen Sie, den Stecker umzudrehen. Falls er dann immer noch nicht passen sollte, setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung, um Ihre veraltete Netzsteckdose auszutauschen. Setzen Sie sich nicht durch Anwendung von Gewalt über den Sicherheitszweck des polarisierten Steckers hinweg.
12. **Stromkabelschutz** – Stromkabel sollten so geführt werden, dass die Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, dass auf sie getreten wird oder sie von Gegenständen gequetscht werden, die auf oder gegen sie gestellt werden. Achten sie dabei besonders auf Kabel an Steckern, Steckdosen und auf die Stellen, an denen sie aus dem Gerät austreten.
13. **Zeiten ohne Gerätebenutzung** – Wenn das Gerät für längere Zeiträume nicht benutzt wird, sollte das Stromkabel aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

14. **Erdung der Außenantenne** – Wenn an dem Produkt ein Außenantennen- oder Kabelsystem angeschlossen wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Antennen- oder Kabelsystem geerdet ist, um so einen gewissen Schutz gegen Spannungsstöße und aufgebaute statische Ladungen zu bieten. Paragraph 810 des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Erdung des Masten und der Trägerstruktur, die Erdung des Zuleitungsdrahts zu einer Antennenentladeeinheit, die Größe der Erdungsleiter, die Position der Antennenentladeeinheit, den Anschluss an Erdungselektroden sowie über die Anforderungen an die Erdungselektrode. Siehe Abbildung 1.
15. **Blitzschlag** – Als zusätzliche Maßnahme zum Schutz dieses Geräts während eines Blitzgewitters oder, wenn es für längere Zeiten ohne Aufsicht und ungenutzt bleibt, ziehen Sie bitte seinen Stecker aus der etzsteckdose und trennen Sie das Antennen- oder Kabelsystem ab. Dies beugt Schäden an dem Gerät infolge von Blitzschlag und Netzstromspitzen vor.
16. **Starkstromleitungen** – Ein Außenantennensystem sollte nicht in der Nähe von Überlandleitungen oder eines sonstigen elektrischen Licht- oder Stromkreislaufes oder an Stellen installiert werden, an denen es in derartige Starkstromleitungen oder sonstige elektrischen Licht- oder Stromkreisläufe stürzen oder anderweitig mit ihnen in Kontakt kommen kann. Bei der Installation eines Außenantennensystem sollte mit äußerster Sorgfalt darauf geachtet werden, dass derartige Starkstromleitungen und Kreisläufe nicht berührt werden, da der Kontakt mit ihnen tödlich sein kann.
17. **Überlastung** – Überlasten Sie keine Netzsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachdosen, da dies zu Brandgefahr oder elektrischem Schlag führen kann.
18. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** – Drücken Sie niemals Gegenstände irgendeiner Art durch die Öffnungen in dieses Gerät, da sie gefährliche Spannungspunkte oder Überbrückungsteile berühren könnten, was zu Brand oder elektrischem Schlag führen könnte. Niemals Flüssigkeiten irgendeiner Art auf das Gerät schütten.
19. **Instandsetzung/Wartung** – Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst in Stand zu setzen oder zu warten, da das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen Sie gefährlicher Spannung oder sonstigen Gefahren aussetzen könnte. Geben Sie alle Instandsetzungs-/Wartungsarbeiten an qualifiziertes Kundendienstpersonal weiter.
20. **Schäden, die Instandsetzung/Wartung erfordern** – Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts und geben ie alle Instandsetzungs-/Wartungsarbeiten unter den folgenden Bedingungen an qualifiziertes Kundendienstpersonal weiter:
    A. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
    B. Wenn Flüssigkeiten über das Gerät verschüttet wurden oder Gegenstände hineingefallen sind.
    C. Falls das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
    D. Falls das Gerät trotz Beachtung der Betriebsanleitung nicht normal funktioniert. Stellen Sie nur diejenigen Steuerungselemente ein, die in der Betriebsanleitung behandelt werden, da eine nicht ordnungsgemäße Einstellung zu Beschädigungen führen kann und die Wiederherstellung des normalen Betriebszustandes des Geräts durch einen qualifizierten Techniker erheblichen Arbeitsaufwand erfordert.
    E. Wenn das Gerät eine deutlich veränderte Leistung zeigt: Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine Instandsetzung/Wartung erforderlich ist.
21. **Ersatzteile** – Wenn Ersatzteile erforderlich sind, stellen Sie bitte sicher, das der Kundendiensttechniker die Ersatzteile verwendet hat, die vom Hersteller spezifiziert sind oder dieselben Merkmale wie die Originalteil aufweisen. Nicht autorisierter Austausch kann zu Brand, elektrischen Schlag oder zu anderen Gefahren führen.
22. **Sicherheitsüberprüfung** – Bitten Sie nach Abschluss einer jeden Wartung oder Reparatur an diesem Gerät den Kundendiensttechniker, Sicherheitsüberprüfungen vorzunehmen, um festzustellen, ob sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.
23. **Wärme/Hitze** – Das Gerät sollte fern von Heizquellen, Radiatoren, Wärmespeichergeräte, Öfen und sonstigen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

VORSICHT
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEHÄUSE GEÖFFNET WIRD UND VERRIEGELUNG DEFEKT IST. JEGLICHEN KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL VERMEIDEN.

Dieses Produkt enthält eine Laserquelle geringer Stärke.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
PRODUTO LASER CLASSE 1
KLASSE1LASERPRODUKT

Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät den europäischen Richtlinien zur Sicherheit und elektrischen Entstörung entspricht.

Symbol für Klasse II (Doppelisolierung).

Hinweise zum Urheberrecht

Kopieren, Senden, Kabel-Fernseh-Übertragung,öffentliches Abspielen sowie Vermietung von urheberrechtlich geschütztem Material ist gesetzlich untersagt.

Eine Lizenz für die Patentansprüche auf das Gerät nach den U.S. Patenten Nummer 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 und 4.907.093 ist nur für eingeschränktes Betrachten (von Bildinhalten) gewährt.

DVD Video Disks sind gegen Kopieren geschützt, wodurch jede Überspielung dieser Disks verzerrt wird. Dieses Produkt beinhaltet eine Technologie zum Urheberrechtsschutz, die durch Verfahrensansprüche bestimmter U.S.-Patente sowie sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Besitz der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber geschützt ist. Sofern seitens Macrovision Corporation keine anders lautende Genehmigung vorliegt, muss die Verwendung dieser Urheberrechts-Schutztechnologie von der Macrovision Corporation genehmigt werden und bezieht sich nur auf den Heimgebrauch sowie auf sonstiges eingeschränktes Betrachten von Bildinhalten. Nachbau und Rekonstruktion sind untersagt.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen für das Gerät

Sicherheit

- Überprüfen Sie vor dem Betrieb des Geräts, ob die Spannungsangaben auf dem Gerät den örtlichen Spannungsverhältnissen entspricht.
- Um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen, ziehen Sie nur am Gerätestecker und nicht am Stromkabel.
- Wenn sich der Gerätestecker in der Netzsteckdose befindet, hat das Gerät auch dann immer noch eine Netz-/ Wechselstromverbindung, wenn es ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker, sobald Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eindringen. Das Gerät kann erst wieder benutzt werden, nachdem es von Fachleuten überprüft wurde.
- Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Die vom Gerät verwendeten Laserstrahlen können Schäden an den Augen verursachen. Jede Wartung bzw. Reparatur sollte nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

Aufstellung des Geräts

- Stellen Sie das Gerät dort auf, wo die Lüftung ausreicht, eine Überhitzung zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnenstrahlung aus und stellen Sie es nicht in der von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Gerät horizontal auf; beschweren Sie das Gerät nie mit einem schweren Gegenstand.
- Stellen Sie zum Schutz der Abtastlinse das Gerät nicht an einer sehr staubigen Stelle auf. Falls Staub die Abtastlinse geraten ist, benutzen Sie zur Säuberung bitte eine Reinigungsdisk.
- Studieren Sie hierzu bitte die Betriebsanleitung der von Ihnen erworbenen Reinigungsdisk.

Kondensation

In den folgenden Fällen bildet sich auf der Abtastlinse Feuchtigkeit:

- Das Gerät wird übergangslos von einem kalten Platz auf einen warmen Platz versetzt.
- Das Gerät wird in einem Raum mit einer Heizung oder in dem kalten Luftstrom einer Klimaanlage aufgestellt.
- Benutzen Sie das Gerät nie an feuchten Orten. In diesen Fällen kann das Gerät nicht funktionieren. Entnehmen Sie die Disk und lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde stehen, damit das Wasser verdunstet.

Reinigung

- Zum Abwischen des Gerätegehäuses, der Bedienfelder und der Steuerungen benutzen Sie bitte ein weiches Tuch mit ein wenig neutralem Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Schmirgelpapier, Polierpulver oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Vorsichtsmaßnahmen für Disks

Umgang mit Disks

- Um die Disk nicht zu beschmutzen, berühren Sie nie die Abspielseite.
- Umwickeln Sie die Disk nicht mit Papier oder einem Band.
- Halten Sie die Disk fern von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.
- Lagern Sie die Disk nach dem Abspielen in einer Diskhülle.

Reinigung von Disks

- Vor dem Abspielen die Disk mit einem sauberen Tuch von der Mitte nach außen abwischen.
- Verwenden Sie keinerlei Lösungsmittel wie Verdünner, Benzin, im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder Antistatiksprays.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise.....1-3
Diskformate.....5
Bevor Sie beginnen.....6
Benutzung der Fernbedienung.....6
Bedienungselemente und Funktionen.....7-9
Fernbedienung 7-8
Vorder- und Oberseite.....9
Display.....10
Anzeige Bedienfeld vorne 10
Display-Informationen.....10
Anschluss des Gerätes.....11-15
Anschluss Ihres Fernsehers 11-12
Eine andere Quelle anschließen.....12
Anschluss eines Videorekorders 13
Anschluss der Lautsprecher & des Subwoofers 14
Aufstellung der Lautsprecher und des Subwoofers 15
Wandmontage der Surround-Lautsprecher (hinten) 16
Einschalten der Anlage und des Fernsehgeräts 16
Anschließen des Netzkabels 16
Ton einstellen 17-18
Abspielen einer Disk 19-21
Abspielen einer Disk 19
Pause während der Wiedergabe(Stillmodus) ..19
Die Wiedergabe beenden 19
Zu einer anderen Spur 19
Schneller Suchvorlauf/Schneller Suchrücklauf 20
Zeitlupe 20
Überspringen (vorwärts/rückwärts) 20
In ein Bild hineinzoomen 20
Auswahl des Kamerawinkels 21
Auswahl des Tonformats 21
Auswahl der Untertitel 21
Sonderfunktionen 22-24
Anzeigefunktion (DVD) 22
Suchen eines bestimmten Titels 23
Suchen eines bestimmten Titels/Kapitels & einer bestimmten Spur 23
Suchen einer bestimmten Zeit 24
Kamerawinkel einstellen 24
Tonformat einstellen 24
Untertitel einstellen... 24
CD / DVD Speicherprogrammierung 25
Speicherprogrammierung DVD 25
Programmierte Wiedergabe von Titeln/Kapiteln 25
Programmierbarer Speicher CD 25
Programmierte Wiedergabe einer Spur.....25
Wiederholte Wiedergabe.....26
Wiederholung eines Titels/Kapitels (DVD).....26
Wiederholung einer einzelnen Spur/einer ganzen Disk (CD).....26
Wiederholung eines bestimmten Abschnitts (DVD).....26
Abspielen von MP3- und Bilddatei-Disks.....27-28
Abspielen einer MP3-Datei-Disk.....27
Abspielen einer Bilddatei-Disk.....28
Abspielen einer MP3/Bilddatei-Disk.....28
Persönliche Funktionseinstellungen.....29-36
SPRACHE einstellen.....29
VIDEO einstellen.....29-31
Fernsehformat.....29
Videoausgang.....30
Helligkeit.....31
Ränder.....31
AUDIO einstellen.....32-34
Digital out.....32
Lautsprecher links/rechts.....32
Subwoofer.....33
Surround-Verzögerung.....33
Verzögerung des Center-Lautsprechers.....34
Pink Noise (Rosa-Rauschen).....34
INHALTSEINSTUFUNG einstellen.....35-36
Passwort/Kindersperre.....35
Werkseinstellung.....36
Radiobetrieb.....37-38
Sprachencode für Disksprache.....39
Anleitung zur Fehlerbehebung.....40
Spezifikationen.....41

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

DISKFORMATE

Das Gerät kann Disks der folgenden Marken abspielen:

DVD
[8cm(3")/12cm(5") Disks]

Musik-CD
[8cm(3")/12cm(5") Disks]

Video CDs
[8cm(3")/12cm(5")Disks]

CD-R CD-RW
kompatibel

Informationen zur Regionsverwaltung

Informationen zur Regionsverwaltung: Dieses Gerät ist in seiner Konstruktion und Herstellung auf die Angaben zur Regionsverwaltung abgestimmt, die sich den DVD-Disks finden. Stimmt die auf den DVD-Disks aufgedruckte Regionsnummer nicht mit der Regionsnummer dieses Geräts überein, kann die Anlage diese Disks nicht abspielen.

Dieses Gerät hat den Regionscode 2.

Nicht verfügbare Disk-Funktionen oder Diskbetriebsarten

Wenn das Symbol ⊘ auf dem Bildschirm erscheint, ist die gewünschte Funktion oder Betriebsart derzeit nicht verfügbar. Dies kommt vor, weil der Disk-Hersteller die spezifischen Funktionen festlegt. So kann es sein, dass auf einigen Disks gewisse Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Lesen Sie hierzu bitte die mit der Disk mitgelieferte Dokumentation.

Auf DVDs verwendete Symbole

Übersicht

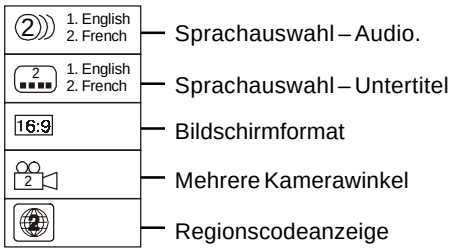

Hinweise:

- Das Gerät unterstützt 2-Kanal Ton (L/R) sowie 5.1 Kanal (Multikanal) MPEG Ton 1/2 (Nur bei Anschluss mit dem DIGITAL AUDIO OUT-Koaxialstecker). 7.1 Kanal MPEG Ton, Version 2.0 wird nicht unterstützt.
- Bei Wiedergabe einer CD-G (Graphik) oder CD EXTRA-Disk wird nur der Ton wiedergegeben, während die Grafiken nicht angezeigt werden.

Titel, Kapitel und Spur

- DVDs sind unterteilt in "**Titel**" und "**Kapitel**". Wenn die Disc mehr als einen Film enthält, ist jeder Film in Titel unterteilt. "**Kapitel**" sind Unterabschnitte von Titeln.
- Video-CDs und Audio-CDs sind in "**Spuren**" unterteilt. Normalerweise entspricht eine Spur einer Musiknummer auf einer Audio-CD.

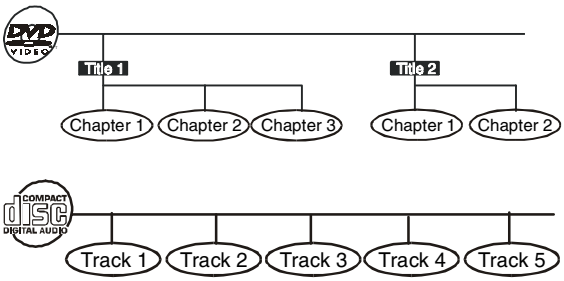

Hinweis:

- Titel, Kapitel und Spuren sind mit Nummern gekennzeichnet. Auf den meisten Disks ist diese Nummer verzeichnet, dies trifft aber nicht in allen Fällen zu.

Bemerkungen zu nicht autorisierten Disks
In einigen Fällen lassen sich Disks mit diesem Gerät nicht abspielen. Dies trifft für Disks zu, die außerhalb Ihres geographischen Gebiets gekauft wurden, oder nur für kommerzielle Zwecke bestimmt sind.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

Benutzung der Fernbedienung

- Die Fernbedienung auf den FERNSTEUERUNGSENSOR am Gerät richten.
- Bei starkem Umgebungslicht kann die Leistung des Infrarot FERNSENSORS beeinträchtigt werden, was zu einem unzuverlässigen Betrieb führt.
- Der empfohlene effektive Abstand für die Fernbedienung beträgt etwa 5 Meter.

Batterien einlegen:

1. Batteriefach öffnen.

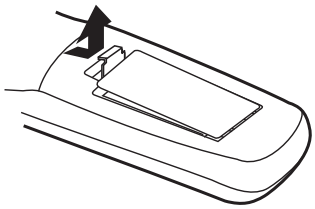

2. 2 Stck. AA- oder UM-3 Batterien einlegen.

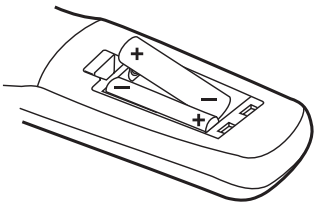

Batterien austauschen:

- Wenn die Batterien schwächer werden, verringert sich der Fernbedienungsabstand stark und Sie müssen die Batterien austauschen.

Bitte beachten Sie:

- Soll die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, bitte die Batterien herausnehmen, um Korrosionsschäden infolge Batterielecks zu vermeiden.
- Bitte nie gebrauchte und neue Batterien mischen. Mischen Sie keine ALKALINE-, Standard-(KARBON-ZINK) oder wieder aufladbare (NICKEL-KADMIUM) Batterien.
- Die Batterien halten je nach Häufigkeit der Benutzung der Fernsteuerung ungefähr ein Jahr.
- Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Batterien jährlich oder dann auszutauschen, wenn die Fernbedienung nur noch sprunghaft reagiert.
- Schwache Batterien können auslaufen und das Gerät schwer beschädigen.
- Schwächer werdende Batterien stets austauschen.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

FERNBEDIENUNG

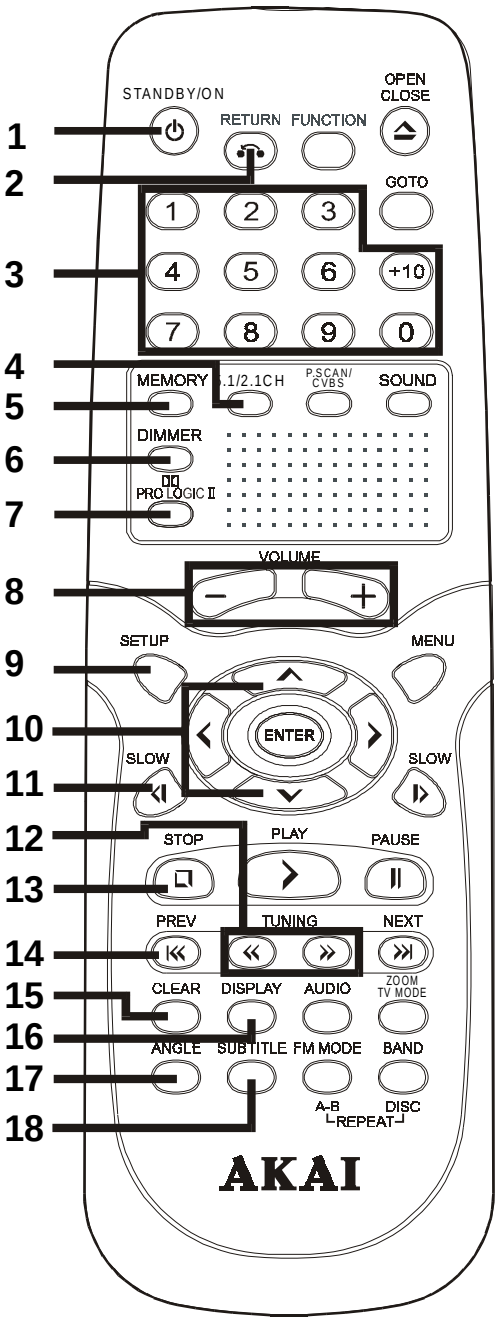

1) ⏻ STANDBY/ON Taste
Schaltet das Gerät ein und setzt es in den Bereitschaftsmodus (Standby).

2) RETURN-Taste
Nach Benutzung des SETUP-Menüs in den Normalbetrieb zurückkehren.

3) Zifferntasten (0-9) und (+10)
Verwenden Sie diese Tasten, um Programme zu erstellen und ein Passwort für Eltern einzugeben (Kindersicherung). Bei Zahlen höher als 9, zuerst die +10-Taste drücken, z.B. um 18 einzugeben, erst +10 und danach 8 drücken.

4) 5.1/2.1.KANAL-Tasten
Lautsprecherausgabe auf 5.1 Kanalbetrieb stellen. (Alle Lautsprecher+Subwoofer)
Lautsprecherausgabe auf 2.1 Kanalbetrieb stellen (Lautsprecher vorne links/rechts + Subwoofer)

5) MEMORY-Taste
Speichert die Nummer des gewählten Kapitels oder der gewählten Spur.
Speichert die Nummer des gewählten Senders.

6) DIMMER-Taste
Schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige (Display) ON (EIN) und OFF (AUS).

7) PRO LOGIC II-Taste
Schaltet in AV-IN-Betrieb auf Dolby Pro Logic für VHS-Bänder, die mit Dolby Pro Logic codiert sind.

8) VOLUME +/- Tasten
Lautstärkeeinstellung.

9) SETUP-Taste
Wählt den Menübildschirm SET UP (Einstellungen) an.

10) ▲ / ▼ CURSOR-Tasten
Diese Tasten verwenden, um die jeweilige Auswahl auf dem Menübildschirm zu markieren und bestimmte Einstellungen vorzunehmen.

11) ◀I SLOW-Tasten
Fahren einen Zeitlupenrücklauf von DVDs.

12) ◀◀ / ▶▶ TUNING-Tasten
◀◀ : Schnellsuchlaufzurück.
▶▶ : Schnellsuchlauf vor.
◀◀ **TUNING** ▶▶ : Alle verfügbaren adiostationenscannen.

13) ■ STOP-Taste
Beendet die Wiedergabe.

14) I◀◀ PREV-Taste
Diese Taste zum Rücklauf durch die Titel, Kapitel oder Spuren auf einer Disc sowie zum Aufruf eines abgespeicherten Senders drücken.

15) CLEAR-Taste
Diese Taste drücken, um eine eingegebene Auswahl zu löschen, und um bestimmte Wiedergabe-Funktionen zu unterbrechen.

16) DISPLAY-Taste
Ändert die im Fernsehen angezeigte Informationen zum Diskstatus.

17) ANGLE-Taste
Kamerawinkel der Videowiedergabe wechseln, wenn Szenen mit mehreren Kamerawinkeln auf einer DVD aufgenommen sind.

18) SUBTITLE-Taste
Eine der auf einer DVD aufgenommenen Sprachen für Untertitel auswählen.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

FERNBEDIENUNG

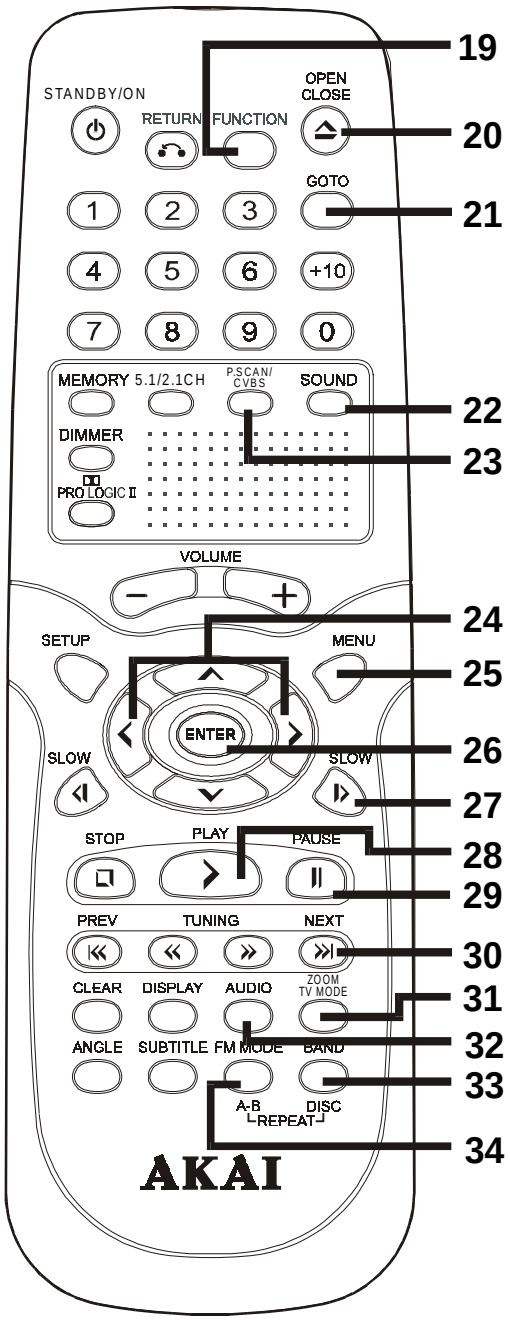

19) FUNCTION -Taste
Zeigt den FUNCTION-Bildschirm, wo Sie verschiedenste Einstellungen überprüfen oder ändern können.

20) OPEN / CLOSE-Taste
CD-Fach öffnen/schließen.

21) GOTO-Taste
Direkt zur einer gewünschten Position einer DVD springen.

22) SOUND-Taste
Wählt die Klangbalance und Tonsteuerungen zur Einstellung mittels der Cursortasten aus.

23) P. SCAN /CVBS-Taste
Änderung von YUV-Ausgabe auf Progressive Scan Video-Betrieb oder in CVBS-Betrieb zurück wechseln.

24) ◀ / ▶ CURSOR-Tasten
Diese Tasten verwenden, um die jeweiligen Auswahl auf dem Menübildschirm zu markieren und bestimmte Einstellungen vorzunehmen.

25) MENU-Taste
DVD-Menü öffnen und schließen.

26) ENTER-Taste
Auswahl auf einem Menübildschirm bestätigen.

27) SLOW ▮▶ -Taste
Zeitlupenwiedergabe von DVDs.

28) PLAY ▶ -Taste
Startet Wiedergabe.

29) ▮▮ PAUSE-Taste
Unterbricht die Wiedergabe kurzzeitig, Einzelbildschaltung.

30) ▶▶▮ NEXT -Tasten
Vorwärts durch Titel, Kapitel und Spuren einer Disk bewegen. Abgespeicherte Sender aufrufen.

31) ZOOM-Taste
In ein Bild hineinzoomen.

TV MODE-Taste
In Stopp-Betrieb auswählen, ob das Videosignal ausgegeben werden soll.
TV zeigt "AUTO", was bedeutet, dass das Ausgangssignal von der DVD-Disk abhängt (entweder NTSC oder PAL). TV zeigt "PAL" oder "NTSC", was bedeutet, dass das Ausgangssignal fest auf PAL oder NTSC eingestellt ist.

32) AUDIO-Taste
Einen der Musiktitel auf der DVD wählen oder die Betriebsart Audioausgabe auf einer AUDIO-CD auswählen.

33) BAND/REPEAT-DISC - Taste
Zwischen AM(MW) oder FM (=UKW) wechseln. Kapitel oder Titel auf einer DVD wiederholen. Einzelne Spur oder ganze CD wiederholen.

34) FM MODE/REPEAT A-B Taste
FM MODE (= UKW-Betriebsart) bei UKW STEREO auf FM STEREO (Stereoton) und bei Monoton auf FM MONO einstellen.
Wiederholtes Abspielen einer DVD oder CD von Punkt-zu-Punkt.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

BEDIENUNGSELEMENTE UND FUNKTIONEN

Vorder- und Oberseite :

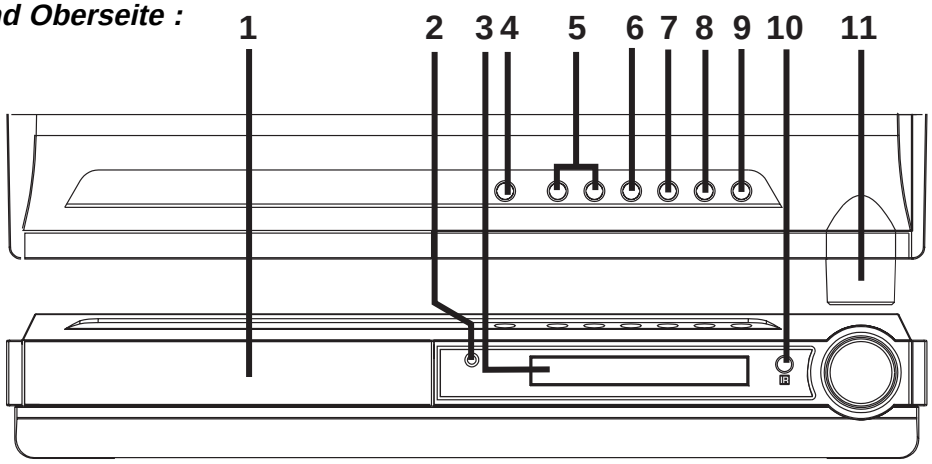

1) CD Laufwerk
Öffnen oder Schließen des CD-Schachts durch Drücken der OPEN/CLOSE Taste. Legen Sie die CD mit der Bildseite nach oben ein.

2) Standby-Anzeige
Wenn die Einheiten auf STANDBY/ON stehen, so leuchtet die Lampe kurz auf. Wenn Sie STANDBY/ON auf der Fernbedienung drücken, so schaltet sich die Einheit ab und geht in den Standby-Modus. Die Anzeige leuchtet dauerhaft.

3) Display-Fenster
Zeigt Systeminformationen an.

4) OPEN/CLOSE-Taste
Die Taste drücken, um das Disk-Fach zu öffnen und zu schließen.

5) ⏮ SKIP ⏭ Tasten

Drücken Sie die ⏮ SKIP-Taste, um auf die vorherigen Kapitel/Titel zurückzugehen. Drücken Sie die ⏭ SKIP Taste, um auf die folgenden Kapitel/Titel zu gehen.

Drücken Sie die ⏮ SKIP ⏭ Taste und halten Sie diese gedrückt für den Schnellsuchlauf. Es gibt vier Geschwindigkeiten. Suchlauf für alle verfügbaren Radiostationen.

6) PLAY ▶-Taste

Die Taste drücken, um die Wiedergabe zu starten oder fortzusetzen.

7) STOP ■ -Taste
Stoppt CD-Wiedergabe

8) FUNCTION-Taste
Auswahl der Quelle

9) STANDBY/ON-Taste
Ein- und Ausschalter.

10) Fernbedienungssensor
Empfängt Signale der Fernbedienung.

11) Lautstärkeregler (VOLUME)
Ändert die Lautstärke des Klang aus den an das Gerät angeschlossenen Lautsprechern.

Anmerkung: Bildschirmschoner – Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet sich diese Funktion ein. Wenn Sie wieder zur normalen Bildschirmanzeige gelangen wollen, drücken Sie eine beliebige Taste.

Rückseite:

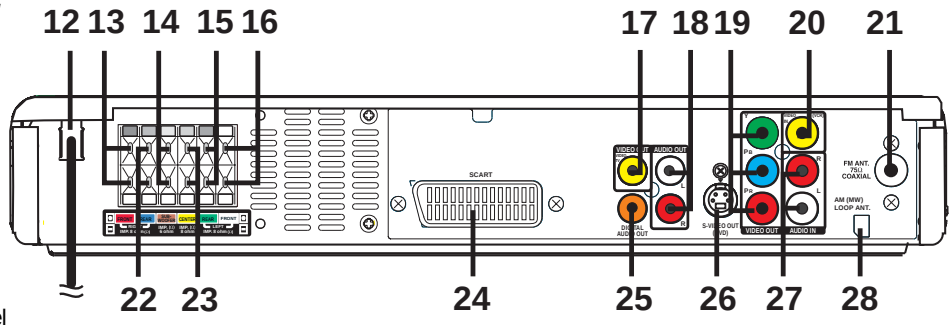

12) Stromkabel
13) Rechter Frontlautsprecheranschluss
14) Subwoofer-Anschluss
15) Linke Lautsprecheranschlüsse
16) Linker Frontlautsprecheranschluss
17) Videoausgang
18) Linker/Rechter Audioausgang
19) Component Videoeingänge (Y, PB/Cs, PR/CR)
20) Video Eingang (VCR)
21) FM-Antennenbuchse
22) Rechte Lautsprecheranschlüsse
23) Center Box
24) SCART-Anschluss
25) Digitaler Audioausgang
26) S-Video (DVD) Ausgang
27) AUDIO Eingang (R/L)
28) Anschluss für LW(MW) Antenne

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

DISPLAY

Vorderseiten-Display

MEMORY Anzeige
Wird während der programmierten Wiedergabe angezeigt.

KAMERAWINKEL-Anzeige
Leuchtet auf, wenn es in dem gerade abgespielten Abschnitt der DVD Aufzeichnungen aus mehreren Kamerawinkeln gibt.

REPEAT 1 und A-B
Wiedergabe-Anzeige Wird während der Wiedergabewiederholung angezeigt.

DOLBY DIGITAL Anzeige
Anzeige, wenn die Dolby Digital-Verarbeitung gewählt wurde oder wenn die eingelegte Disc Dolby Digital-Ton beinhaltet.

PRO LOGIC II Anzeige
Diese Anzeige leuchtet auf, wenn im AV-IN-Betrieb PRO LOGIC Sound ausgewählt wird.

OPERATION-Anzeige
Zeigt den Betriebsstatus der Disk und des Geräts an.

STEREO Anzeige
Sender einstellen. "((ST))" erscheint, wenn eine UKW-Sendung in Stereo ausgestrahlt wird.

DISPLAY-INFORMATIONEN

Die DVD zeigt je nach Betriebsstatus auf dem Fernsehbildschirm und dem DVD Display des Geräts die folgenden Informationen an.

Anzeigenbeispiele

	Bildschirm	Display	Bemerkungen
Wenn bei Einschalten des Geräts keine Disk eingelegt ist.	**No Disc**	NO DISC	"NO DISC" wird angezeigt, wenn das Fach geschlossen ist und wenn: 1) sich im Fach keine Disc befindet. 2) der Disk-Typ auf diesem Gerät nicht abspielbar ist. 3) die Disk nicht richtig eingelegt wurde (falsche Seite nach oben usw).
Fach offen.	⏏	OPEN	
Fach geschlossen	⏏**Close**	CLOSE	
Einlesen	**Loading...**	LOAD	
Angehalten	■ **Stop**		Displayanzeige wechselt, um andere Informationen anzuzeigen (Gesamtzeit usw.)
Wiedergeben	**Play** ▶		
Pause	**Pause II**		Bild bleibt stehen oder Tonunterbrechung bei Audiowiedergabe
Vorspulen	▶▶ **x 2**		Displayanzeige wechselt, um andere Informationen anzuzeigen (Gesamtzeit usw.)
Zurückspulen	◀◀ **x 2**		
Zeitlupe	◀I / I▶ **1/2**		Funktioniert nicht bei Audio-CDs.
A-B wiederholen	**Rep A- Rep A-B**	**A-B**	Wiederholung eines bestimmten Abschnitts.
	⊘		Funktion wird vom DVD-Player oder von der Disk nicht zugelassen.

Anzeige einer falschen Regionsnummer (lokalen Nummer)

Wenn sich die Regionsnummer (lokale Nummer) der Disc, die Sie abzuspielen versuchen, eine andere als die auf dem Gerät angegebene ist, erscheint die Meldung "Invalid Region" (ungültige Region) auf dem Bildschirm.
(Die Disk kann nicht abgespielt werden.)

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

ANSCHLUSS DES GERÄTES

Optimierung des Empfangs

FM (=UKW)
Die (mitgelieferte) FM (=UKW)-Antenne in die FM ANTENNA (UKW Antennen)-Buchsen einstecken.

AM (MW)
Die (mitgelieferte) Ringantenne an die AM (MW) LOOP ANTENNA (Ringantennen)-Eingänge anschließen.

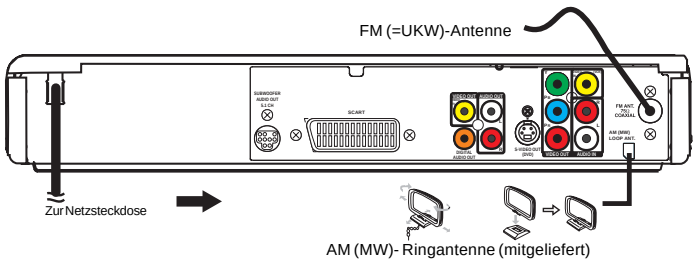

A. ANSCHLUSS IHRES FERNSEHERS

Das Gerät kann je nach Bauart Ihres Fernsehers in verschiedenen Varianten an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden.

SCART Kabel
Verwenden Sie das SCART Kabel (nicht mitgeliefert), verbinden Sie das Gerät und Ihren Fernseher mit dem SCART Kabel.

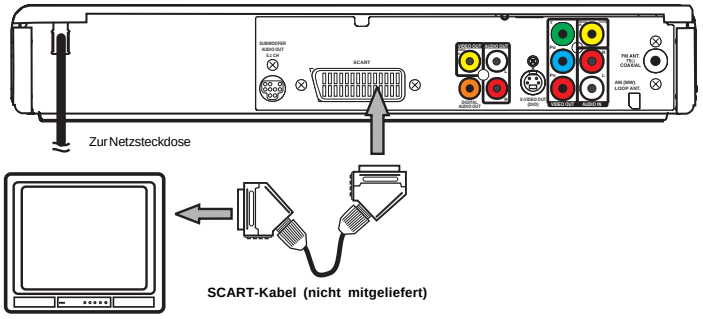

oder

RCA Audio/Videokabel

Benutzen Sie das Audio/Video-Kabel (nicht mitgeliefert). Verbinden Sie die VIDEO OUT-Buchsen und die linke/rechte AUDIO OUT-Buchse an dem Gerät mit den VIDEO IN-Buchsen und der linken/rechten AUDIO IN-Buchse an Ihrem Fernseher.

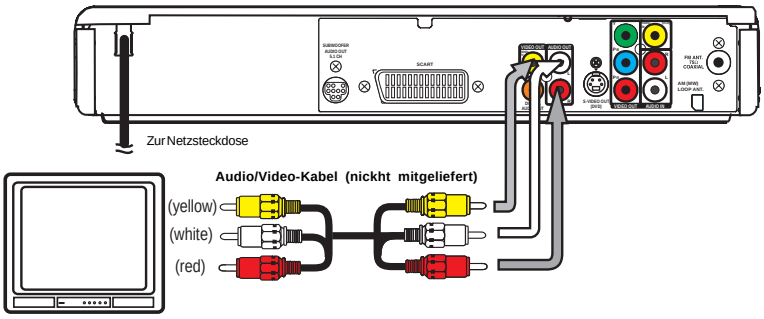

oder

S-Video-Kabel

Verwenden Sie ein S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert) und das Audio-Kabel (nicht mitgeliefert).

1. Verwenden Sie ein S-Video-Kabel, um die S-VIDEO (DVD)-Buchse an Ihrem Gerät mit der S-VIDEO IN-Buchse an Ihrem Fernseher zu verbinden.
2. Danach verbinden Sie mit dem Audio-Kabel die linke/rechte AUDIO OUT-Buchse an dem Gerät mit der linken/rechten AUDIO IN-Buchse an Ihrem Fernseher.

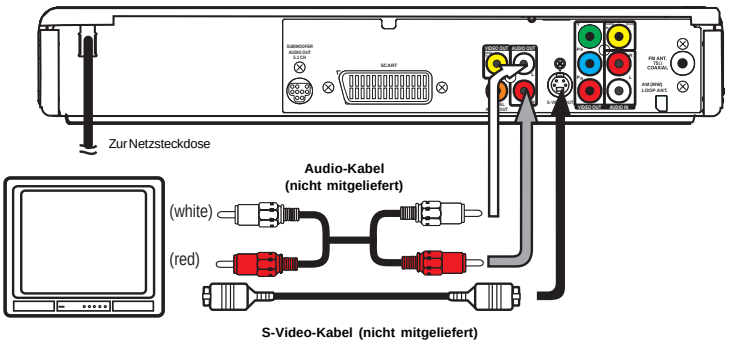

oder

3 Phono/Scart-Kabel

Benutzen Sie das 3 Phono/Scart-Kabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die VIDEO OUT-Buchsen und die linke/rechte AUDIO OUT-Buchse an dem Gerät mit dem Scart an Ihrem Fernseher.

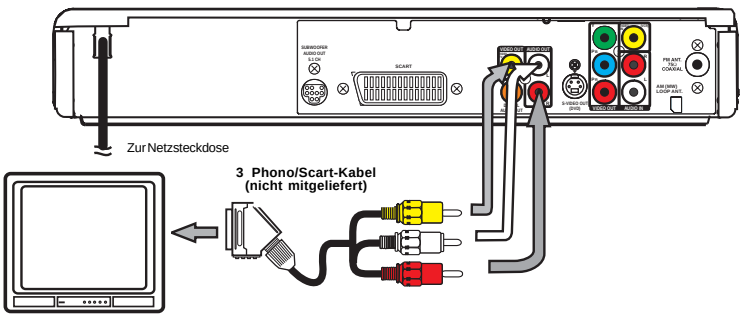

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

oder

Component-Video-Ausgänge (DVD)

Einige Fernseher bzw. Monitore sind mit Component-Video-Ausgängen ausgerüstet.
Verwenden Sie das Audiokabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die linke/rechte AUDIO OUT-Buchse an Ihrem Gerät mit den linken/rechten AUDIO IN-Buchse an Ihrem Fernseher. Nehmen Sie das Component-Videokabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die **Grüne** VIDEO OUT-Buchse **Y** an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN-Buchse **Y** an Ihrem Fernseher, die **Blaue** VIDEO OUT-Buchse **PB/CB** an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN -Buchse **PB/CB** an ihrem Fernseher und die **Rote** VIDEO OUT-Buchse **PR/CR** an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN -Buchse **PR/CR** an ihrem Fernseher, um eine Bildwiedergabe höherer Qualität zu erzielen.

Progressive Ausgänge (DVD)

Einige Fernseher bzw. Monitore sind mit Component-Video-Ausgängen ausgerüstet, die in der Lage sind, ein fortschreitend gescanntes Videosignal zu reproduzieren.
Verwenden Sie das Audiokabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die linke/rechte AUDIO OUT-Buchse an Ihrem Gerät mit den linken/rechten AUDIO IN-Buchse an Ihrem Fernseher. Nehmen Sie das Component-Videokabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die **Grüne** VIDEO OUT-Buchse **Y** an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN-Buchse **Y** an Ihrem Fernseher, die **Blaue** VIDEO OUT-Buchse **PB/CB** an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN -Buchse **PB/CB** an ihrem Fernseher und die **Rote** VIDEO OUT-Buchse **PR/CR** an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN-Buchse **PR/CR** an ihrem Fernseher, um eine Bildwiedergabe höchster Qualität mit weniger Flimmern zu genießen.

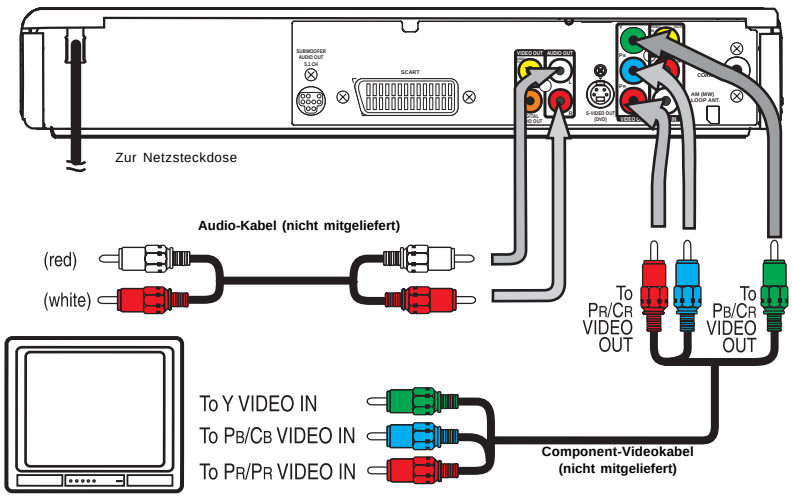

Drücken Sie die **SETUP** – Taste und wählen Sie "Video Output to YUV" (siehe Seite 29). Schließen Sie das Component Videokabel an den Fernseher an, drücken Sie die **P. SCAN** – Taste auf der Fernsteuerung, wenn die DVD anhält.. Auf dem Display erscheint "P.SCAN". Sie können das Ausgangssignal für eine bessere Bildqualität wählen.

Achtung:

- Bei aktiviertem progressiven Ausgang gibt es aus den S-Video und RCA (CVBS)-Videobuchsen kein Videoausgangssignal.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher ein Component-Videosignal für progressiven Scan unterstützt; drücken Sie wiederholt die **P.SCAN**-Taste, bis die Anzeige "CVBS" für das Zurückstellen auf das CVBS-Videosignal erscheint.

Hinweise:

- Schließen Sie das Gerät direkt an Ihr Fernsehen an. Falls Sie das Gerät über einen Videorecorder anschließen, wird das abgespielte Bild verzerrt, da DVD Disks kopiergeschützt sind.
- Wenn Sie das Gerät an andere Geräte anschließen, sollten Sie es vor jedem Anschluss erst ausschalten und alle Geräte von der Wandsteckdose trennen.
- Ziehen Sie auch die Anleitung der angeschlossenen Geräte zu Rate.

B. Andere Quellen anschließen

Analogverbindung

Verwenden Sie das Audio Kabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie die linke und rechte AUDIO OUT-Buchse an Ihrem Gerät mit der AUDIO IN -Buchse.

Digitalverbindung

Verwenden Sie das koaxiale digitale Audiokabel (nicht mitgeliefert), und verbinden Sie die DIGITAL AUDIO OUT-Buchse an Ihrem Gerät mit der DIGITAL AUDIO IN-Buchse an Ihrem anderen Gerät.

Eine andere Audioquelle hören

1. Gerät einschalten.
2. Schalten Sie Ihr Audiogerät ein und folgen Sie der ihm beiliegenden Anleitung, um die AUDIO IN oder DIGITAL IN-Funktion auszuwählen.

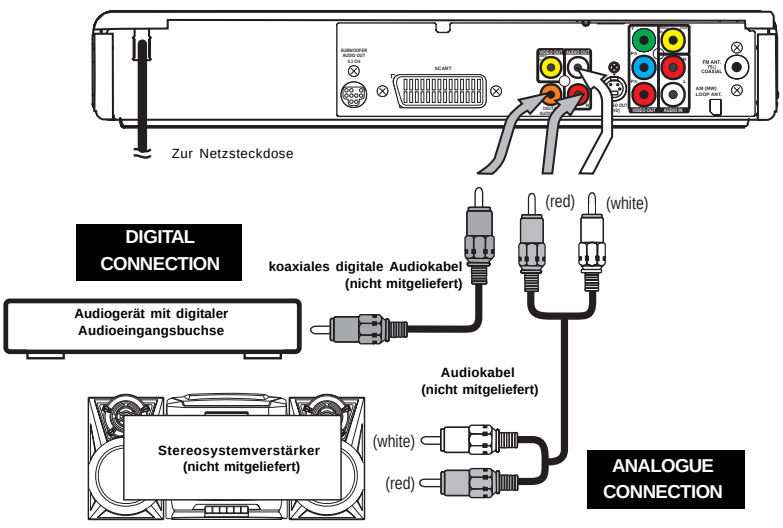

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

C. Anschluss an einen Videorekorder

1. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten 3 Phono/Scart-Kabel die gelbe VIDEO OUT-Buchse an Ihrem Gerät mit der VIDEO IN–Buchse an Ihrem Fernseher, stecken Sie den Scart-Stecker in Ihren Fernseher. Falls Sie möchten, dass der Klang aus den Lautsprechern der Haupteinheit kommt, müssen Sie das von der Haupteinheit abgehende linke und rechte Audiokabel anschließen.
2. Verbinden Sie mit dem Videokabel (nicht mitgeliefert) die VIDEO IN (VCR) –Buchse an Ihrem Gerät mit der VIDEO OUT-Buchse an Ihrem Videorekorder.
3. Verbinden Sie mit dem Audiokabel (nicht mitgeliefert) die linke und rechte AUDIO IN-Buchse an Ihrem Gerät mit den AUDIO OUT-Buchsen an Ihrem Videorekorder.

- Für die Verbindung der runden Buchsen im RCA-Stil mit einem Scart-Stecker ist im örtlichen Handel ein Adapter erhältlich. Besorgen Sie sich für den Fernseher einen Scart INPUT-Adapter und für den Videorekorder einen Scart OUTPUT-Adapter.

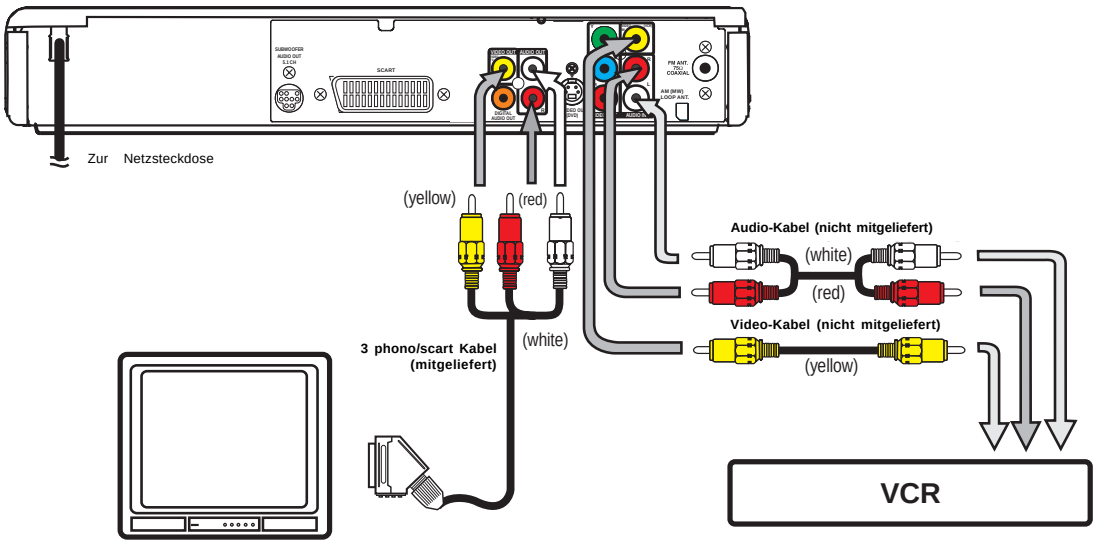

Eine DVD ansehen

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mit der **FUNCTION-**Taste auf der Fernsteuerung oder im Bedienfeld vorne am Gerät "DVD" aus.
2. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und folgen Sie der zugehörigen Bedienungsanleitung, um die VIDEO-Funktion auszuwählen, die der VIDEO IN-Buchse entspricht, die mit dem Hauptgerät verbunden sein muss.

Ein Video ansehen

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mit der **FUNCTION-**Taste auf der Fernsteuerung oder im Bedienfeld vorne am Gerät "AV_IN" aus.
2. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und folgen Sie der zugehörigen Bedienungsanleitung, um die VIDEO-Funktion auszuwählen, die der VIDEO IN-Buchse entspricht, die Sie mit dem Hauptgerät verbunden ist.
3. Schalten Sie den Videorekorder ein und folgen Sie der zugehörigen Bedienungsanleitung, um das Video abzuspielen.

Hinweise:

- Wenn Sie möchten, dass der Ton aus dem Gerät und der Ton aus dem angeschlossenen Gerät (siehe vorige Seite) nur aus den Gerätelautsprechern kommt, schließen Sie die linke und rechte Audiobuchse des Geräts nicht an Ihren Fernseher an.
- Ton vom Videorekorder oder einem anderen externen Gerät wird nicht über den Fernseher zu hören sein, wenn Sie den Fernseher mit einem Scart-to-Scart-Kable anschließen. Der Grund dafür ist, dass der Scart-Stecker am DVD-Verstärker nur den Ausgang vom DVD Player-Teil überträgt.
- Ist der Kasettenrekorder-Audio mono, sind die Surround-Lautsprecher sehr leise oder gar nicht zu hören.

Ton von Fernsehprogrammen über das Gerät hören

Der Ton vom Fernseher geht mit den empfohlenen Anschlüssen nicht zu den Lautsprechern des DVD-Verstärkers.
Um den Ton von Fernsehprogrammen über die Lautsprecher des DVD-Vertärkers zu hören, müssen Sie Ihren Videorekorder als Fernseh-Tuner benutzen. Folgen Sie dabei diesen Schritten:

1. Verbinden Sie den Videorekorder wie oben in „Anschluss eines Videorekorders“. Falls Ihr Fernseher keine runden Anschlüssen (im RCA-Stil) besitzt, können Sie sich einen RCA-to-Scart Input-Adapter besorgen.
2. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste auf dem DVD-Verstärker, um in die Betriebsart AV_IN zu gehen, was auf dem Frontdisplay angezeigt wird.
3. Wählen Sie am Fernseher für den DVD-Verstärker den AV- oder Scart-Eingang-Kanal.
4. Wählen Sie am Videorekorder das Fernsehprogramm, das Sie anschauen möchten.
5. Wählen Sie am DVD-Verstärker je nach Ihrer Präferenz die Betriebsart normales Stereo oder Pro Logic Decoder.
   - Lesen Sie bitte die Zeilen AV_IN der Tabelle auf Seite 17, die beschreiben, aus welchen Lautsprechern der Ton kommen wird.
   - Wenn Sie den Videorekorder als Fernsehtuner benutzen, können Sie bei Aufnahme eines Programms kein weiteres Programm sehen.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

D. Anschluss der Lautsprecher & des Subwoofers

Die Lautsprecherkabel wurden für einen einfachen Anschluss farbcodiert. Stecken Sie das POSITIVE (+) und das NEGATIVE (-) Ende eines jeden Lautsprecherkabels in die entsprechenden, farblich gekennzeichneten Buchsen auf der Rückseite des Geräts.

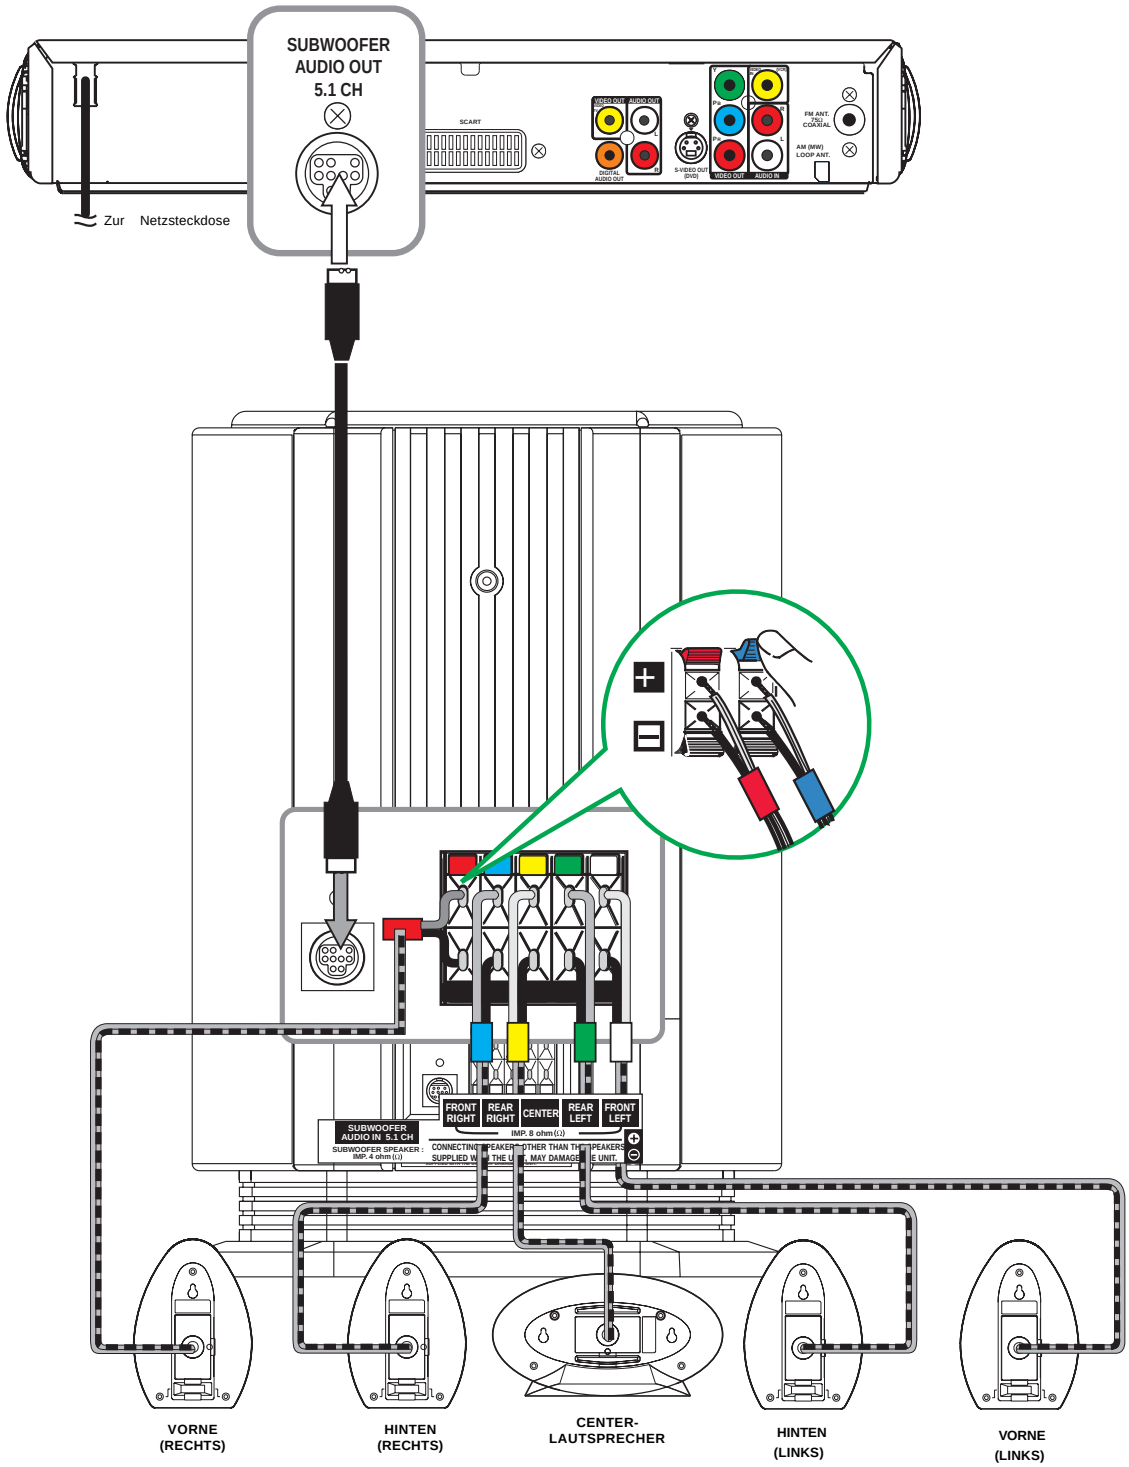

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

E. Aufstellung der Lautsprecher und des Subwoofers

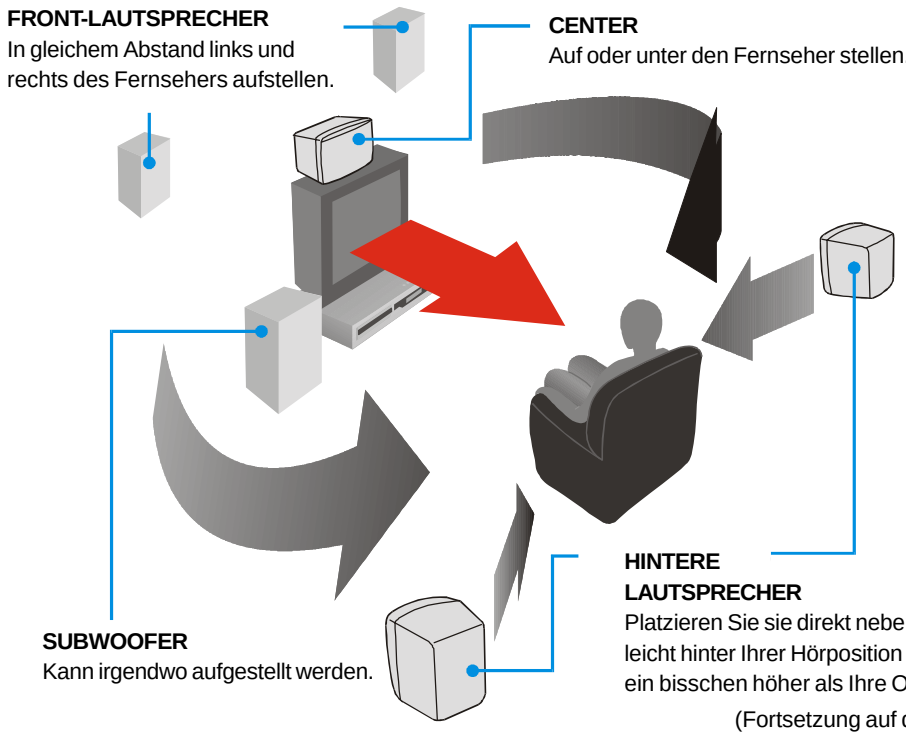
FRONT-LAUTSPRECHER
In gleichem Abstand links und rechts des Fernsehers aufstellen.
CENTER
Auf oder unter den Fernseher stellen.
SUBWOOFER
Kann irgendwo aufgestellt werden.
HINTERE LAUTSPRECHER
Platzieren Sie sie direkt neben oder leicht hinter Ihrer Hörposition und ein bisschen höher als Ihre Ohren.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

Wandmontage der Surround-Lautsprecher (hinten)

1) Die gewünschte Position an der Wand markieren.
2) Die Schrauben an den markierten Positionen festschrauben.
3) Die Löcher auf der Rückseite der Lautsprecher über die Schrauben führen und die Lautsprecher nach unten ziehen, bis sie einrasten.

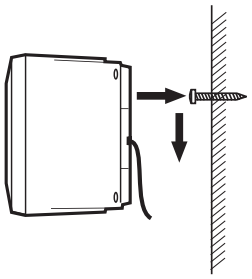

Anlage und Fernsehgerät einschalten

1. Den ⏻**/ON-**Schalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die ⏻ **STANDBY/ON-**Taste auf der Fernbedienung oder die **FUNCTION-**Taste oder die ▶ **PLAY-**Taste, um das Gerät aus dem Standby-Modus einzuschalten.
3. Das Fernsehgerät mit der **POWER**- Taste einschalten.
4. Wählen Sie den Videokanal auf dem Fernsehgerät entsprechend der VIDEO IN-Buchse, an die das gerät angeschlossen ist. (Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
   • Wenn das Gerät erfolgreich angeschlossen haben, erscheint auf Ihrem Fernsehbildschirm das DVD-Logo (Startbild).

Anmerkungen:

- Wenn 60 Minuten lang keine CD einliegt oder läuft, so schaltet sich das System automatisch auf den Standby-Modus.
- Die LED für Standby leuchtet auf, wenn die Einheit auf Standby-Modus steht.

Anschließen des Netzkabels

- Überprüfen Sie, ob alle Komponenten und Lautsprecher korrekt verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker ausgezogen und alle Funktionen ausgeschaltet sind, bevor Anschlüsse getätigt werden.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

Die Surround-Konfiguration einstellen, während Dolby Digital und Pro Logic II-Decodierung aktiviert sind

Führen Sie folgende Änderungen an der Lautsprecherbalance mit der Fernbedienung aus:

Front-Lautsprecher (links)
- Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, bis im Display LEFT angezeigt wird. Danach mittels der ▼ / ▲ **CURSOR**-Tasten die Lautstärke einstellen. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

Front-Lautsprecher (rechts)
- Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, bis im Display RIGHT angezeigt wird. Danach mittels der ▼ / ▲ **CURSOR**-Tasten die Lautstärke einstellen. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

Center-Lautsprecher
- Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, bis im Display CENTER angezeigt wird. Danach mittels der ▼ / ▲ **CURSOR**-Tasten die Lautstärke einstellen. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

Surround-Lautsprecher (links)
- Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, bis im Display REAR L angezeigt wird. Danach mittels der ▼ / ▲ **CURSOR**-Tasten die Lautstärke einstellen. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

Surround-Lautsprecher (rechts)
- Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, bis im Display REAR R angezeigt wird. Danach mittels der ▼ / ▲ **CURSOR**-Tasten die Lautstärke einstellen. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

Subwoofer
- Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, bis im Display WOOFER angezeigt wird. Danach mittels der ▼ / ▲ **CURSOR**-Tasten die Lautstärke einstellen. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

Hinweis:
- Wenn innerhalb von wenigen Sekunden keine Tasten betätigt werden, kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.

Klangqualität einstellen

Die **SOUND**-Taste wiederholt drücken, um eine Equalizerfunktion **(BASS** und **TREBLE**) auszuwählen.Danach die ▼ **or** ▲ **CURSOR**-Tasten betätigen, um die Klanghöhe einzustellen.

BASS: Tiefe Frequenzen.

TREBLE: Hohe Frequenzen.

Bass und Treble regeln den Klang der Frontlautsprecher links und rechts.

Dolby Digital

Dieses von Dolby Laboratories Inc. entwickelte Klangformat bietet eine kinoähnliche Tonqualität, wenn das Gerät an ein Dolby Digital 5.1 Kanal- Prozessor oder Verstärker angeschlossen ist.

Das Gerät erkennt automatisch mit Dolby Digital aufgenommene DVDs.

Nicht alle Dolby Digital-Tonquellen sind mit 6 Kanälen aufgenommen.

Einige Tonquellen, die die Kennzeichnung Dolby Digital tragen, sind in Dolby Surround, mit einem 2-Kanal-System, aufgenommen. Schauen Sie nach diesem Logo auf Ihrem DVD-Player.

Dolby ProLogic II erzeugt aus zwei Kanal-Quellen fünf Ausgangskanäle mit voller Bandbreite. Dies wird durch den Einsatz eines fortgeschrittenen, Hochreinheits-Matrix-Surrounddekoders erreicht, der die räumlichen Eigenschaften der Originalaufnahme ohne Hinzufügung neuer Klänge oder Tonfärbungen extrahiert.

"**DTS" und "DTS Digital Surround**" ist ein Soundsystem, bei dem der Klang kinoähnliche Qualität erhält, wenn die Einheit mit einem DTS Digital Surround Prozessor oder Verstärker verbunden wird. Die Einheit kann auch DVDs erkennen, welche mit DTS Digital Surround aufgenommen wurden. Sehen Sie auf Ihrer DVD-Einheit nach diesem Logo.

Filmmodus (MOVIE)

Der Filmmodus in ProLogic II ist dem des originalen ProLOgic-Dekoders sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass er Stereo-Surround-Kanäle und keinen Surroundfilter besitzt, anders als ProLogic, das über einen Mono-Surround-Kanal und einen 7 kHz Surroundfilter verfügt. Der Filmmodus ist der für alle A/V-Systeme geforderte Standard. Wenn ein Autosound-Gerät einen Videobildschirm besitzt, gilt er auch als A/V System. Es kann einfach "ProLogic II" genannt werden.

Musikmodus (MUSIC)

Der Musikmodus bietet dem Benutzer eine gewisse Flexibilität zur Steuerung der Endergebnisse nach seinem Geschmack. Der Musikmodus sollte nicht mit dem THX Audio Processing-Modus benutzt werden. Der Musikmodus wird als Standardbetriebsart für Autosound-Musiksysteme (ohne Video) empfohlen und ist für A/V-Systeme optional. Um ihn vom Filmmodus zu unterscheiden, wird empfohlen, den Musikmodus als die "Musik"-Version von ProLogic II zu identifizieren.

Matrixmodus (MATRX)

Der Matrixmodus ist derselbe wie der Musikmodus, außer dass die Richtungsverstärkungslogik ausgeschaltet ist. Er kann verwendet werden, um Monosignale dadurch zu verstärken, das man sie "größer" erscheinen lässt. Der Matrixmodus kann auch in Autosystemen Verwendung finden, bei denen die Schwankungen aufgrund schlechten UKW Stereoempfangs ansonsten störende Surroundsignale von einem Logic-Dekoder verursachen kann. Die ultimative „Kur" für schlechten UKW-Stereoempfang mag einfach die Umschaltung auf Monobetrieb sein.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Pro Logic Emulation-Modus (PL II/EMU)

Der Pro Logic Emulation-Modus bietet dem Benutzer dieselbe robuste Surroundsignalverarbeitung wie das original Pro Logic falls der Quelleninhalt nicht bester Qualität ist oder wenn der Wunsch besteht, das Programm mehr so zu hören, „wie es mal war“. Wenn dieser Modus benutzt wird, wird er nach wie vor Pro Logic genannt. Es gibt keinen „Pro Logic I“-Modus. Die Pro Logic- Emulation ist optional. Dolby verlangt nicht, dass PL II-Produkte den originalen Pro Logic-Dekodieralgorithmus verwenden. Falls das DSP jedoch den originalen Pro Logic-Code enthält und wenn der Gerätehersteller ihn gerne verwenden möchte, so ist dies durchaus akzeptabel und wird sogar unterstützt. Ein Gerät darf nicht sowohl den originalen Pro Logic-Modus als auch den Pro Logic-Emulationsmodus bieten.

DTS und DTS Digital Out sind Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.

Dieses Gerät dekodiert keine DTS Digital Surround-Signale.

Um DTS Digital Surround™ zu geniessen, ist der Anschluss eines getrennten 5.1 Kanal DTS Digital Surround™ -Dekodiersystems in der DIGITAL AUDIO OUT-Buchse des Geräts erforderlich.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

'Dolby', 'Pro Logic' und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

"DTS" und "DTS DIGITAL OUT" sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.

Tonkanal wählen:

1. Wenn die Disk anhält, können Sie die **5.1/2.1 CH –Taste** auf der Fernbedienung drücken, um die verschiedenen Lautsprecher anzuwählen, deren Ausgangsstatus in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben ist.
2. Im AV IN-Funktionsmodus können Sie auch die **PRO LOGIC** Taste auf der Fernbedienung wiederholt drücken, um PRO LOGIC II auszuwählen (Anzeige auf der Vorderseite leuchtet auf
3. Der Subwoofer kann im Einstellungsmenu eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Hinweise:

- Der Ausdruck "2.1 CH" bezieht sich auf den Audio-/Tonausgang (Output) des linken und rechten Frontlautsprechers und des Subwoofers.
- Die Taste **5.1/2.1 CH** wirkt nicht auf eine JPG CD-ROM oder JPG/MP3 CD-ROM. Wählen Sie bitte 5.1/2.1 CH-Output, bevor Sie eine solche CD-ROM einlegen.
- Dolby Digital 5.1 CH wird nicht auf Pro Logic II aktiviert.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Lautsprecher in den unterschiedlichen Betriebsarten arbeiten.

FUNKTION	DISKS	5.1 / 2.1 CH- Taste	L/R Lautsprecher (KLEIN/ GROSS)	SUB-WOOFER ON/OFF	Dolby Pro Logic II Auswahl					
					EMU	MATRIX	MUSIC	MOVIE	BY PASS (UMGEHUNG)	
DVD-MODUS	DVD / CD	5.1 CH	KLEIN	AN	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1 oder 2.1	
			GROSS	AN	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1 oder 2	
			---	AUS	5	5	5	5	5 oder 2	
		2.1 CH	KLEIN	AN	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
			GROSS	AN	2	2	2	2	2	
			---	AUS	2	2	2	2	2	
	MP 3	5.1 CH	---	---	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	Dolby Pro Logic II nicht für Tuner, MP3 und PCM DVD.
		2.1 CH	---	AN	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
		---	---	AUS	2	2	2	2	2	
	PCM DVD	5.1 CH	---	AN	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
			---	AUS	5	5	5	5	5	
		2.1 CH	KLEIN	AN	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
			GROSS	AN	2	2	2	2	2	
			---	AUS	2	2	2	2	2	
TUNER	---	---	---	---	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
AV_IN	---	---	KLEIN	AN	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
			GROSS	AN	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
			---	AUS	5	5	5	5	5	

5.1 - Steht für Lautsprecher VORNE LINKS/RECHTS, HINTEN LINKS/RECHTS, CENTER und SUBWOOFER
2.1 - Steht für Lautsprecher VORNE LINKS/RECHTS und SUBWOOFER
5 - Steht für Lautsprecher VORNE LINKS/RECHTS, HINTEN LINKS/RECHTS, CENTER
2 - Steht für Lautsprecher VORNE LINKS/RECHTS

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

ABSPIELEN EINER DISK

Schneller Suchvorlauf/Schneller Suchrücklauf DVD CD VCD

1. Die Taste **TUNING** ▶▶ oder ◀◀ **TUNING** während der Wiedergabe einer Disc drücken.

- Die Disk beginnt einen Schnellsuchdurchlauf mit doppelter Geschwindigkeit. Es gibt vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Jedes mal, wenn die Taste **TUNING** ▶▶ oder ◀◀ **TUNING** gedrückt wird, ändert sich die Geschwindigkeit des Schnellsuchdurchlaufs in der folgenden Sequenz:

▶▶ x 2 ⟶ ▶▶ x 4 ⟶ ▶▶ x 8 ⟶ ▶▶ x 20

The speed of fast scan

▶▶ x 2

2. Drücken Sie die ► **PLAY**-Taste, wenn Sie die gewünschte Stelle erreicht haben, um die Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit wieder aufzunehmen.

Zeitlupe DVD

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **SLOW** I► oder ◄I **SLOW**-Tasten drücken.

- Jedes mal, wenn die Taste **SLOW** I► oder ◄I **SLOW** gedrückt wird, ändert sich die Geschwindigkeit des Schnellsuchdurchlaufs in der folgenden Sequenz: I► 1/2 ⟶ I► 1/4 oder ◄I 1/2 ⟶ ◄I 1/4

2. Die ► **PLAY**-Taste drücken, um zur Wiedergabe in Normalgeschwindigkeit zurückzukehren.

SKIP (vorwärts/rückwärts)

Während der Wiedergabe einer Disc die ▶▶I **NEXT**-Taste der Fernbedienung drücken, um zum Anfang des nächsten Kapitels oder der nächsten Spur zu springen. Die I◀◀ **PREV**-Taste der Fernbedienung drücken, um zum vorherigen Kapitel oder zur vorherigen Spur zu wechseln. Die Wiedergabe startet automatisch.

DVD CD VCD

In ein Bild hineinzoomen

Während der Wiedergabe einer Disk die **ZOOM/TV MODE**-Taste drücken.

- Wenn in ein Bild hineingezoomt ist, können Sie mit der , ▼, ◄, und ►-Taste die Ansicht wechseln und den von Ihnen gewünschten Ausschnitt anzeigen.

  Um zur Normalansicht zurückzukehren, drücken Sie die **ZOOM/TV MODE**-Taste, bis das Symbol " Q**off** " erscheint. Der Bildschirm kehrt zur Normaleinstellung zurück**.**

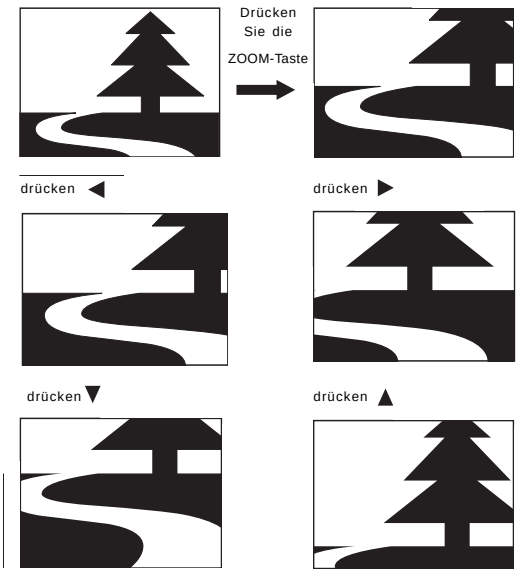

- Wenn Sie den Bildrand erreichen, bewegt sich das Display nicht mehr in diese Richtung weiter.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Auswahl des Kamerawinkels

Einige DVDs enthalten Szenen, die aus einer Reihe unterschiedlicher Winkel aufgenommen sind. Bei diesen Disks kann dieselbe Szene von jedem dieser unterschiedlichen Aufnahmewinkel aus betrachtet werden.

1. Drücken Sie während des Abspielens einer mit verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommenen DVD die **ANGLE**-Taste, um die Nummer des aktuellen Kamerawinkels zu sehen.

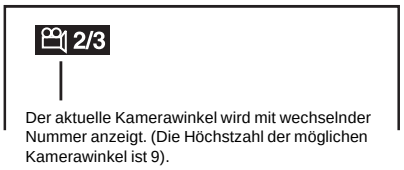

2. Drücken Sie wiederholt die **ANGLE**-Taste, um die Szene auf den jeweils nächsten Kamerawinkel umzuschalten.
- Die Wiedergabe des von Ihnen ausgewählten Winkel eginnt ungefähr zwei Sekunden später.
- Falls für 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Wiedergabe ohne Wechsel des Kamerawinkels fortgesetzt.

Beispielhafte Sequenz von Aufnahmen aus verschiedenen Kamerawinkeln

Hinweise:
- Diese Funktion kann nur für Disks benutzt werden, auf denen Szenen aus unterschiedlichen Kamerawinkeln aufgenommen sind.
- Ist nur ein Kamerawinkel aufgenommen, erscheint die Anzeige “ ”.

Auswahl des Tonformats

Einige Disks sind in zwei oder mehr Tonformaten aufgenommen. Zur Auswahl des Wiedergabetyps folgen Sie den folgenden Anweisungen.

1. Drücken Sie bei Abspielen einer Disk die **AUDIO**-Taste zur Anzeige der Nummer des aktuellen Tonformats.

2. Drücken Sie die **AUDIO**-Taste mehrfach, um das gewünschte Tonformat auszuwählen.

Hinweise:
- Ist nur ein Tonformat aufgenommen, ändert sich die Nummer nicht.
- Ungefähr zwei Sekunden später wird die Wiedergabe in dem neuen Tonformat fortgesetzt.

Auswahl der Untertitel

1. Drücken bei der Wiedergabe einer DVD die **SUBTITLE**-Taste, um die aktuelle Spracheinstellung wie in dem nachstehenden Beispiel anzuzeigen.

2. Drücken Sie die **SUBTITLE**-Taste mehrfach, um die gewünschte Sprache für die Untertitel auszuwählen.

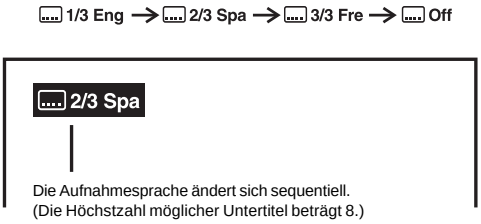
1/3 Eng → 2/3 Spa → 3/3 Fre → Off
2/3 Spa
Die Aufnahmesprache ändert sich sequentiell.
(Die Höchstzahl möglicher Untertitel beträgt 8.)

Hinweise:
- Falls nur eine Sprache aufgezeichnet ist, ändert sich die Sprache nicht.
- Ungefähr nach zwei Sekunden wird die Wiedergabe mit den neuen, von Ihnen ausgewählten Untertiteln fortgesetzt.
- Die Anzahl der aufgenommenen Sprachen unterscheidet sich je nach Disk.
- Wenn für zwei Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Wiedergabe ohne Änderung der Untertitel fortgesetzt.
- Diese Funktion kann nur bei Disks verwendet werden, auf denen in mehreren Sprachen Untertitel aufgenommen sind.
- Auf einigen DVDs werden die Untertitel vom Hauptmenü der DVD aus aktiviert. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü zu aktivieren.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

SONDERFUNKTIONEN

DISPLAY-Funktion (Wiedergabefunktion)

Die DISPLAY-Taste verwenden, um die aktuellen Einstellungen folgender Funktionen zu überprüfen und zu ändern: ANGLE, AUDIO oder SUBTITLE.

- Während der Wiedergabe der DVD die **DISPLAY**-Taste drücken, um den nachstehenden Bildschirm anzuzeigen.
  Elapsed time: Verstrichene Spieldauer vom Anfang des laufenden Kapitels.
  Remaining Time: Restspieldauer des laufenden Titels.

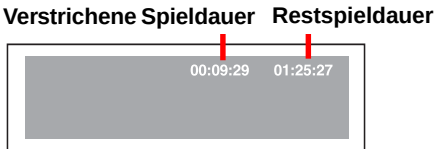

- Drücken Sie die **DISPLAY-**Taste zweimal, um den nachstehenden Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie die **ANGLE-**, **AUDIO-** und **SUBTITLE-**Taste, um den ausgewählten Menüpunkt zu ändern.

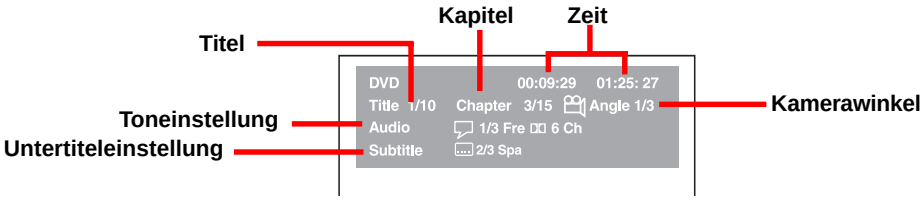

Titelsprung

- Die Nummer des laufenden Titels sowie die Gesamtanzahl der Titel auf der DVD werden angezeigt.
- Die **GOTO-**Taste drücken, um den gewünschten Titel auszuwählen. Die Einstellung mit der **ENTER-**Taste bestätigen.

Kapitelsprung

- Die Nummer des laufenden Kapitels sowie die Gesamtanzahl der Kapitel der DVD werden angezeigt.
- Die **GOTO-**Taste drücken, um das gewünschte Kapitel auszuwählen. Die Einstellung mit der **ENTER-**Taste bestätigen.

Zeitsprung

- Die verstrichene Spieldauer des laufenden Kapitels sowie die Restspieldauer des aktuellen Titels werden angezeigt.
- Die **GOTO-**Taste drücken um den Zeitpunkt auszuwählen, ab dem die Wiedergabe anfangen soll. Die Einstellung mit der **ENTER-**Taste bestätigen.

Kamerawinkel einstellen

- Die gegenwärtige Kamerawinkel-Einstellung wird angezeigt. Wenn eine DVD mit nur einem Winkel wiedergegeben wird, erscheint die Meldung “ ” im Display.
- Die **ANGLE-**Taste drücken, um den gewünschten Kamerawinkel auszuwählen.

Tonformat einstellen

- Die aktuell ausgewählte Einstellung wird im Display angezeigt.
- Die **AUDIO-**Taste drücken, um Ihr gewünschtes Tonformat auszuwählen.

Untertitel einstellen

- Die Nummer der aktuellen Auswahl von Untertiteln und Sprachversion werden angezeigt. Wenn eine Disk mit nur einer Untertitelversion abgespielt wird, erscheint die Meldung “ **1/1 Eng** ” .
- Die **SUBTITLE-**Taste drücken, um Ihre gewünschte Sprache auszuwählen.

GO TO-Funktion

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, während der Wiedergabe direkt zu einem beliebigen Teil zu springen.

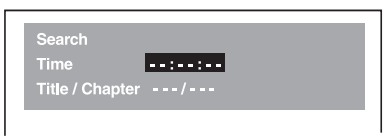

Anmerkung:

- Nach Beendigung der Einstellungen die **DISPLAY-** Taste drücken, um zum normalen Bildschirm zurückzukehren.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

SONDERFUNKTIONEN

Direkte Titelwahl DVD

Wenn eine DVD Titelnummern enthält, kann ein besonderer Titel durch Eingabe der Titelnummer direkt ausgewählt werden.

1. Im Stopp-Modus die **GOTO-**Taste drücken.
2. Mit der ▼,◄ oder ► **-**Taste ein besonderes Feld markieren und die entsprechende(n) Zifferntaste(n) des von Ihnen gewünschten Titels drücken.
3. Die **ENTER-**Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen. Die Wiedergabe startet nach ca. 3 Sekunden.

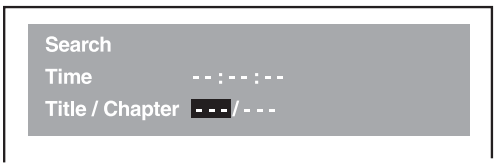

Hinweis:

• Die **CLEAR-**Taste drücken, um die Titelnummer zurückzustellen.

Direkte Titel-/Kapitel-/Spurwahl

Wenn Sie die Nummer des Titels / Kapitels / der Spur kennen, die sie abspielen möchten, können Sie durch Anwahl der jeweiligen Nummer direkt zu einem besonderen Titel / Kapitel / einer besonderen Spur gehen. DVD CD VCD

1. Die **GOTO-**Taste drücken, um nach Ihrem gewünschten Titel/Kapitel/Spur zu suchen.
2. Mit den▼,◄ oder ►-Taste das Kapitel oder die Spur markieren und die entsprechende Zifferntaste drücken.
3. Die **ENTER**-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen. Die Wiedergabe startet nach ca. 3 Sekunden.

DVD

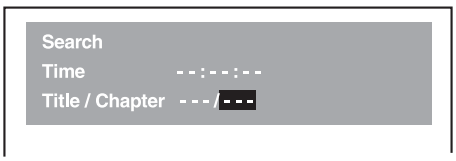

Audio CD
Video CD

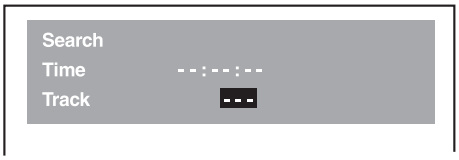

Hinweis:

• Die **CLEAR**-Taste drücken, um die Titel-/Kapitel- oder Spurnummer zurückzustellen.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

SONDERFUNKTIONEN

Zeit-Suchfunktion

Sie können zu einer besonderen Stelle springen, indem Sie entsprechende Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden) eingeben.

1. Die **GOTO-**Taste drücken.
2. Mit der oder ▼-Taste “Zeit” markieren.

DVD

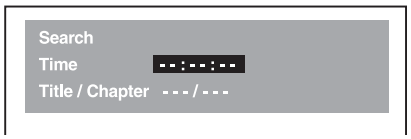

Audio CD
Video CD

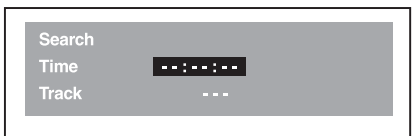

3. Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten für den von Ihnen gewünschten Sprungpunkt.
   - Die ersten beiden von Ihnen eingegebenen Ziffern stellen Stunden dar.
   - Die nächsten beiden von Ihnen eingegebenen Ziffern stellen Minuten dar.
   - Die letzten beiden von Ihnen eingegebenen Ziffern stellen Sekunden dar.
4. Drücken zur Eingabebestätigung die **ENTER-**Taste. Das Gerät beginnt die Wiedergabe ca. 3 Sekunden später.

Hinweise:

- Einige Disks sprechen auf diesen Vorgang evtl. nicht an.
- Es kann vorkommen, dass einige Szenen nicht so präzise wie von Ihnen eingegeben angesprungen werden.
- Dieses Verfahren zum Zugriff auf besondere Stellen steht nur innerhalb des aktuellen Titels der DVD-Disk zur Verfügung.
- Sie können sich mit der▲ und ▼ **-**Taste durch das Menü bewegen.
- Mit der **CLEAR-**Taste wird die Zeit zurückgestellt.

Kamerawinkel einstellen

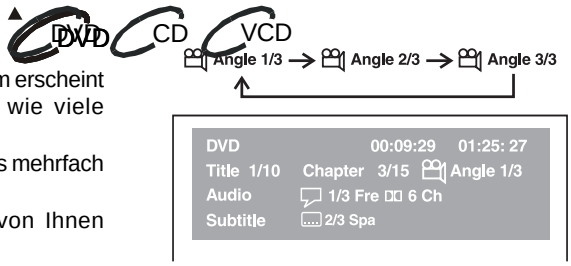

1. Drücken Sie zweimal die **DISPLAY-**Taste. Auf dem Bildschirm erscheint das FUNCTION-Menü, dem sie entnehmen können, wie viele Kamerawinkel auf der Disk aufgenommen sind.
2. Drücken Sie zur Auswahl Ihres gewünschten Kamerawinkels mehrfach die **ANGLE-**Taste.
3. Das Gerät wird nach ungefähr 3 Sekunden zu dem von Ihnen gewünschten Kamerwinkel umschalten.

Tonformat einstellen

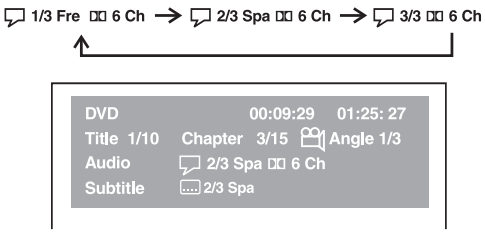

1. Zweimal die **DISPLAY-**Taste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das FUNCTION-Menü, dem sie entnehmen können, wie viele Tonformate auf der Disk aufgenommen sind.
2. Drücken Sie zur Auswahl Ihres gewünschten Tonformats mehrfach die **AUDIO-**Taste.
3. Das Gerät wird nach ungefähr 3 Sekunden zu dem von Ihnen gewünschten Tonformat umschalten.

Untertitel einstellen

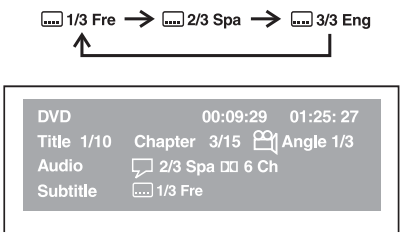

1. Zweimal die **DISPLAY-**Taste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das FUNCTION-Menü, dem sie entnehmen können, wie viele Untertitelformate auf der Disk aufgenommen sind.
2. Drücken Sie zur Auswahl Ihrer gewünschten Sprache mehrfach die **SUBTITLE-**Taste.
3. Das Gerät wird nach ungefähr 3 Sekunden zur von Ihnen gewünschte Sprache wechseln.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

CD / DVD SPEICHERPROGRAMMIERUNG

Speicherprogrammierung DVD

Die beiden Arten von Speicherprogrammierung, die dieses Gerät bietet, sind die programmierte Wiedergabe von Titels und die programmierte Wiedergabe von Kapiteln.

Programmierte Wiedergabe von Titeln/Kapiteln

1. Drücken Sie die **MEMORY-**Taste, während die Disk anhält.
2. Geben Sie die Titelnummern in -- ein. Markieren Sie mit der oder ►-Taste das Kapitel und geben Sie die Kapitelnummern in -- ein.

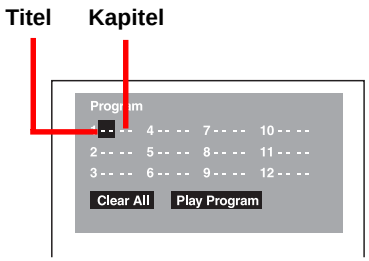

3. Bewegen Sie sich mit der , ►, ▲ oder ▼-Taste zu dem anderen Feld.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.
5. Drücken Sie ► **PLAY-**Taste, um die programmierte Wiedergabe zu beginnen.

Hinweise:

- Wenn Sie die **STOP** ■**-**Taste drücken, wird die programmierte Auswahl gelöscht.
- Falls Sie die **CLEAR-**Taste drücken, während Sie einen Titel oder ein Kapitel eingeben, werden die aktuell eingegebenen Nummern gelöscht und Sie können die Nummern erneut einstellen.

CD

Programmierbarer Speicher

Programmierte Wiedergabe einer Spur

1. Drücken Sie die **MEMORY-**Taste, während die CD anhält.
2. Geben Sie die Spurnummern in --- ein.

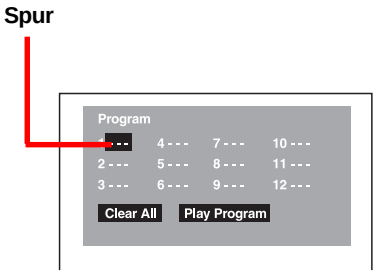

3. Bewegen Sie sich mit der ◄, ►, ▲ oder ▼-Taste zu dem anderen Feld.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.
5. Drücken Sie ► **PLAY-**Taste, um die programmierte Wiedergabe zu beginnen.

Hinweise:

- Falls Sie die **CLEAR-**Taste drücken, während Sie eine Spur eingeben, werden die aktuell eingegebenen Nummern gelöscht und Sie können die Nummern erneut einstellen.
- Wenn das Gerät im Programmspeicher-Modus spielt, erscheint die Anzeige „**MEMORY**“ im Displayfenster.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

WIEDERHOLTE WIEDERGABE

Sie können einen einzelnen Titel oder ein einzelnes Kapitel wiederholt abspielen.
(Titelwiederholung, Kapitelwiederholung, A-B-Wiederholung)

Titelwiederholung

Sie können denselben Titel wiederholt abspielen.

1. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT DISK-**Taste, bis die Anzeige „ “ auf dem Bildschirm erscheint. Der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt.

Kapitelwiederholung

Sie können dasselbe Kapitel wiederholt abspielen.

2. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT DISK-**Taste, bis die Anzeige „ **Repeat Chapter** “ auf dem Bildschirm erscheint. Das aktuelle Kapitel wird wiederholt abgespielt.



TRückkehr zur normalen Wiedergabe

3. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT DISK-**Taste, bis die Anzeige „ “ auf dem Bildschirm erscheint.

Sie können sowohl eine einzelne Spur als auch eine Disk wiederholt abspielen.

Wiederholung einer einzelnen Spur

Sie können dieselbe Spur wiederholt abspielen.

1. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT DISK-**Taste, bis die Anzeige „ “ auf dem Bildschirm erscheint. Die aktuelle Spur wird wiederholt abgespielt.

Wiederholung einer ganzen CD

2. Drücken Sie abspielender Disk die **REPEAT DISK-**Taste, bis die Anzeige „ “ auf dem Bildschirm erscheint. Die ganze Disk wird wiederholt abgespielt.

Rückkehr zur normalen Wiedergabe

3. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT DISK-**Taste, bis die Anzeige „ **Off** “ auf dem Bildschirm erscheint.

Wiederholung eines einzelnen Abschnitts

Sie können einen einzelnen Abschnitt wiederholt abspielen.

1. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT A-B-**Taste am Beginn des von Ihnen gewünschten Abschnitts, bis die Anzeige( ) auf dem Bildschirm erscheint.

2. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT A-B**-Taste erneut am Ende des von Ihnen gewünschten Abschnitts, bis die Anzeige (**Rep A - B**) erscheint.

3. Das Gerät wird sofort Ihre Auswahl erneut abspielen.

Rückkehr zur normalen Wiedergabe

4. Drücken Sie bei abspielender Disk die **REPEAT A-B-**Taste, bis die Anzeige „ **Off** “ auf dem Bildschirm erscheint.

Hinweise:

- A-B repeat kann nur innerhalb desselben Titels verwendet werden. Falls der Anfang und das Ende des zu wiederholenden Abschnitts in verschiedenen Titeln liegen, wird A-B repeat angehalten.
- Die A-B repeat-Funktion steht nicht in Szenen mit unterschiedlichen Kamerawinkeln zur Verfügung.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

ABSPIELEN VON MP3- UND BILDDATEI-DISKS

Dieses Gerät spielt auf CD-RW, CD-R-Disks aufgenommene MP3- und Bilddateien ab.

Abspielen einer MP3-Datei-Disk

1. Drücken Sie die ⏏**OPEN /CLOSE-**Taste, das Diskfach öffnet sich.
2. Legen Sie eine MP3-Datei-Disk mit der Beschriftung nach oben in das Fach ein.
3. Drücken Sie ⏏**OPEN /CLOSE-**Taste, das Diskfach schließt sich.
4. Das Gerät braucht eine kurze Zeit, um die Disk einzulesen, und beginnt dann automatisch die Wiedergabe.

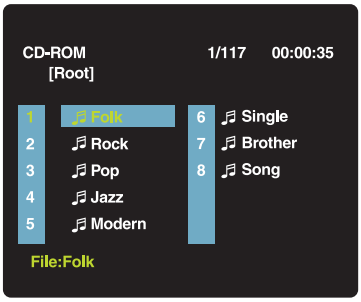

Wiedergabe pausieren

- Drücken Sie die ❚❚**PAUSE-**Taste. Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, die ►**PLAY-**Taste drücken.

Wiedergabe beenden

- Drücken Sie die ■ **STOP-**Taste.

Zur nächsten oder vorigen Datei springen

- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die ►►| **NEXT-**Taste auf der Fernsteuerung, um zum Anfang der nächsten Datei vorzuspringen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste nacheinander drücken, wird der Anfang der nächsten Datei gesucht und wiedergegeben.
- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die |◄◄ **PREV-**Taste auf der Fernsteuerung, um zum Anfang der vorigen Datei zurückzuspringen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste nacheinander drücken, wird der Anfang der vorigen Datei gesucht und wiedergegeben.
- Sie können auch die **GOTO-**Taste drücken, die gewünschte Spurnummer eingeben und dann die **ENTER**-Taste drücken.

Hinweis:

- Während einer MP3-Wiedergabe können sie keinen Schnellrücklauf oder Schnellvorlauf durchführen.

Bildschirmanzeige

Schalten Sie Ihren Fernseher ein, um die Bildschirmanzeige der MP3-Dateien zu sehen.

- Drücken Sie ▲, ▼, ◄ oder ► CURSOR-Taste auf der Fernsteuerung, um die Dateien auszuwählen, die Sie gerne hören möchten; drücken Sie dann die **ENTER**-Taste und die ausgewählte Datei wird gesucht und abgespielt.

Hinweise:

Ob dieses Gerät MP3-Disks abspielen kann, hängt von den folgenden Punkten ab:

- Die Bitrate muss zwischen 64 und 256 kbps liegen.
- Die Gesamtzahl der Dateien sollte 254 nicht überschreiten.
- Die Höchstzahl der Verzeichnisse sollte 32 nicht überschreiten.
- Die maximale Tiefe der Verzeichnisse sollte 4 nicht überschreiten.
- Dateinamen sollten mit 12 oder weniger Buchstaben und/oder Ziffern benannt sein und müssen die Dateiendung “MP3” enthalten. BEISPIEL: **********.MP3, wobei jeder * einen Buchstaben oder eine Ziffer darstellt.
- Verwenden Sie in Dateinamen nur Buchstaben und/oder Ziffern. Wenn Sie Sonderzeichen benutzten, können die Datei- und/oder Verzeichnisnamen in der Bildschirmanzeige nicht korrekt dargestellt werden.
- Verwenden Sie zum Bespielen von CD-R-Disks Disks mit 74-Minuten Spielzeit (650 MB).
- Die CD-R-Disks sollten im Computer mit „Single Session Format“ (Einzelsitzungsformat) abgeschlossen werden.
- Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte die Software zur CD/MP3-Erstellung.
- Die Fähigkeit dieses Gerätes, CD-R abzuspielen, kann je nach Qualität der Medien, des CD-Brenners und der Anwendungssoftware variieren.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

ABSPIELEN VON MP3- UND BILDDATEI-DISKS

Abspielen einer Bilddatei-Disk

1. Drücken Sie ⏏**OPEN /CLOSE-**Taste, das Diskfach öffnet sich.
2. Legen sie eine Bild-CD mit der Beschriftung nach oben in das Diskfach.
3. Drücken Sie ⏏**OPEN /CLOSE-**Taste, das Diskfach schließt sich.
4. Das Gerät braucht eine kurze Zeit, um die Disk einzulesen.
5. Drücken Sie die ►**PLAY-**Taste. Das nächste Bild wir nach 6 Sekunden automatisch angezeigt.

Vollbild-Ansicht

Thumbnail-Ansicht (Daumennagel-Ansicht)

Hinweise:

- Wenn Sie in der Vollbild-Ansicht die **MENU-**Taste drücken, zeigt das Gerät ein Menü von 9 Thumbnail-Bildern.
- Markieren Sie mit Cursor ►►I**NEXT** (das nächste) der I◄◄**PREV** (das vorige) Bild auf dem Thumbnail-Bildschirm und drücken Sie dann die **ENTER-**Taste, um die anderen Bilder zu sehen. Wenn Sie ein Bild in Vollbild-Ansicht ansehen möchten, können Sie die **CURSOR** ◄, ►, ▲ oder ▼**-**Taste benutzen, um das Bild zu markieren, und dann die **ENTER-**Taste zur Bestätigung zu drücken. Die von Ihnen ausgewählten Bilder erscheinen auf dem Fernsehschirm im Vollbildmodus und werden automatisch in ca. 6 Sekunden-Intervallen automatisch angezeigt.
- Sie können die **PAUSE-**Taste drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen, und die ►**PLAY-**Taste drücken, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
- Sie können auch die **GOTO-**Funktion oder die Nummerntasten benutzen, um die zur Schnellauswahl eines beliebigen Bildes die entsprechenden Nummern einzugeben.
- Sie können die **ZOOM-**Taste drücken, um das Bild in 3 Stufen zu vergrößern.
- Drücken Sie die **ANGLE-**Taste auf der Fernsteuerung, um die Bildausrichtung um 90° zu drehen.

Abspielen einer MP3/Bilddatei-Disk

1. Drücken Sie⏏**OPEN /CLOSE-**Taste, das Diskfach öffnet sich.
2. Legen sie eine Bild-CD mit der Beschriftung nach oben in das Diskfach.
3. Drücken Sie ⏏**OPEN /CLOSE-**Taste, das Diskfach schließt sich.
4. Das Gerät braucht eine kurze Zeit, um die Disk einzulesen.
5. Wählen Sie mit der ◄, ►, ▲ oder ▼**-**Taste MP3 oder Bild-CD aus und drücken Sie die **ENTER-**Taste.

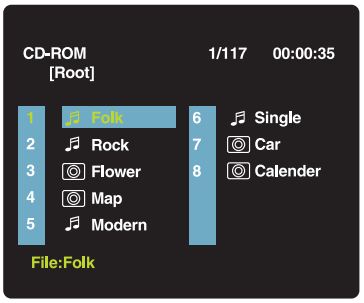

Hinweis:

- Die **SETUP-**Taste funktioniert nicht bei Abspielen oder Unterbrechen einer MP3- oder Bild-CD.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

SPRACHE einstellen

1. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, bis in der Anzeige "DVD" erscheint.
2. Drücken Sie die **STOP**-Taste, so dass keine Disk abspielt.
3. Drücken Sie die **SETUP**-Taste.
4. Wählen Sie mit der die Sprache aus; drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste Englisch aus und drücken Sie die **ENTER**-Taste. Der Bildschirm wechselt sofort zu englischem Text.
6. Um das **FUNCTION SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

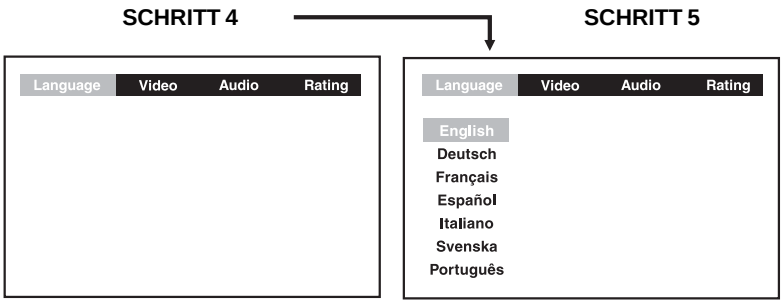

VIDEO einstellen

Fernsehformat

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste Video aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste TV Shape (Fernsehformat) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲ oder ▼-Taste um den Fernsehtyp zu wechseln und auszuwählen drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **FUNCTION SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

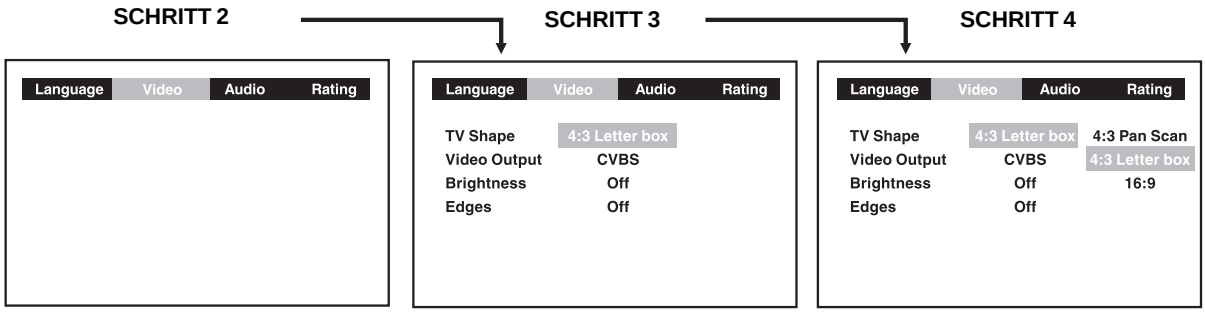

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Ein Teil des Bildes wird weggelassen, wenn ein Wide-Screen-Videobild gezeigt wird.

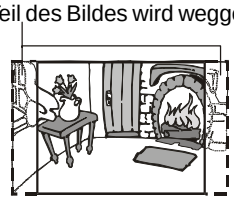

4:3 Pan Scan

- Um Wide-Screen-Videomaterial abzuspielen, beschneidet dieser Modus den rechten und linken Rand des Bildes so, dass es auf einem herkömmlichen Fernsehbildschirm betrachtet werden kann.
- Einige Wide-Screen-DVDs, die kein Abspielen im Pan Scan-Modus erlauben, werden automatisch im Letterbox-Modus (schwarze Ränder oben und unten) abgespielt.

4:3 Letterbox

- Wenn in diesem Modus auf einem herkömmlichen Fernsehbildschirm Wide-Screen-Vidematerial abgespielt wird, erscheinen am oben und unteren Bildschirmrand schwarze Balken.

16:9 Wide-Screen

- Dies ist der korrekte Modus für das Abspielen von Wide-Screen-Videos auf einem Wide-Screen-TV.
- Sie müssen den Bildschirmmodus Ihres Wide-Screen-Fernsehers auf „**VOLL**“ stellen.

Die tatsächliche Bildform hängt von der Einstellung des Bildschirmmodus Ihres Wide-Screen-Fernsehers ab.

Hinweise :

- Die anzeigbare Bildgröße ist auf den DVD-Disks voreingestellt. Deshalb kann es vorkommen, dass das Wiedergabebild einer DVDs nicht dem von Ihnen gewählten Fernsehformat entspricht.
- Wenn Sie DVD-Disks abspielen, die nur in der 4:3 Bildgröße aufgenommen sind, erscheint das Wiedergabebild unabhängig von der Einstellung des Fernsehformats immer in der 4:3-Bildgröße.
  Wenn Sie den 16:9 Wide-Screen-Modus auswählen und Sie ein 4:3 Fernsehgerät besitzen, wird das DVD-Wiedergabebild während des Abspielens horizontal verzerrt. Bilder erscheinen horizontal komprimiert. Vergewissern Sie sich stets, dass Ihre Fernsehformat dem tatsächlich verwendeten Fernseher entspricht.

Videoausgang

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste "Video" aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲oder ▼-Taste "Video Output" (Videoausgang) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲oder ▼-Taste um das Signal zu wechseln und auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **FUNCTION SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

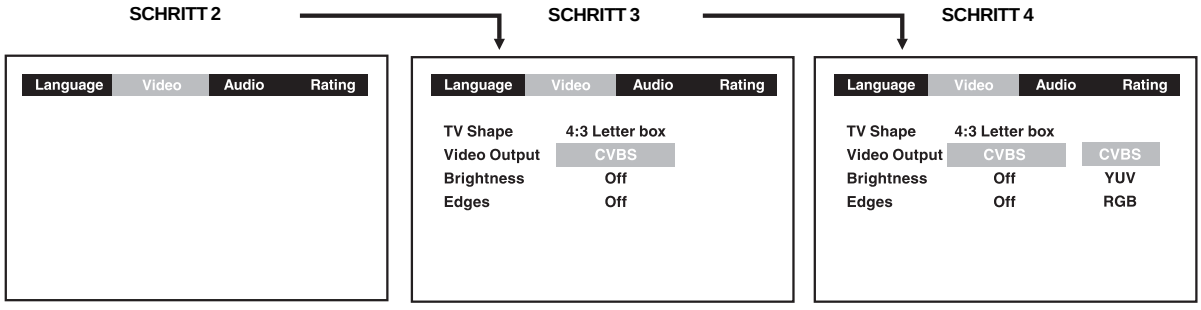

CVBS: Entspricht Ihrem Fernseher mit einem Video- oder S-Video-Eingang.

YUV: Entspricht Ihrem Fernseher mit einem YUV-Eingang. Es kann sein, dass S-Video kein Videosignal hat, wenn YUV anstelle von CVBS ausgewählt ist.

RGB: NUR nützlich für den Einsatz in Europa und sollte nicht ausgewählt werden.

Achtung:

Stellen Sie den Videoausgang immer auf CVBS, ansonsten kann das Fernsehbild verzerrt werden. Falls dies geschieht und Sie den Bildschirm nicht sehen können, drücken Sie mehrfach die **P.SCAN**-Taste, bis die Anzeige "CVBS" erscheint. Falls keine Disk vorhanden ist oder das Diskfach geöffnet ist, kann es sein, das die Anzeige "CVBS" nicht erscheint.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Helligkeit

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste "Video" aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste "Brightness" (Helligkeit) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲oder ▼-Taste^, um Off/On (Aus/An) zu wechseln und auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

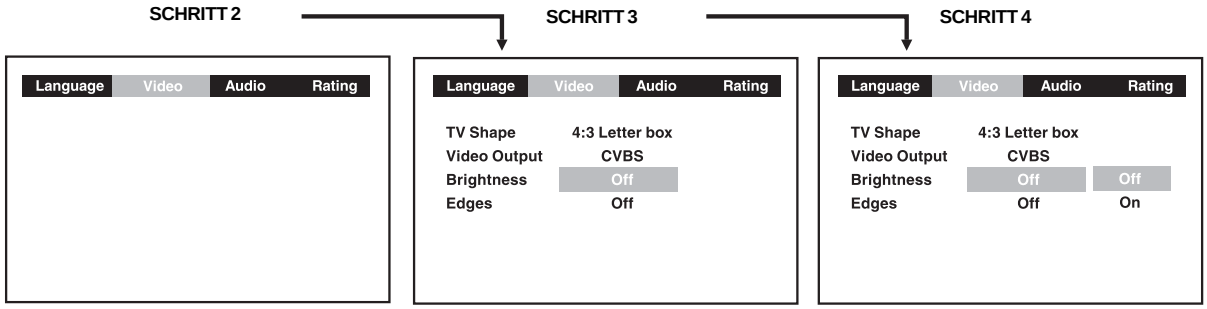

On (An) : Bild wird heller und Details deutlicher.
Off (Aus): Bild hat dunklere Farben.

Hinweis:

- Die tatsächliche Auswirkung auf die Bilder hängt von jeweiligen Fernseher ab.

Ränder

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste "Video" aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste "Edges" (Ränder) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲oder▼-Taste, um Sharpen / Soften / Off (Schärfer / Weicher / Aus) zu wechseln und auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

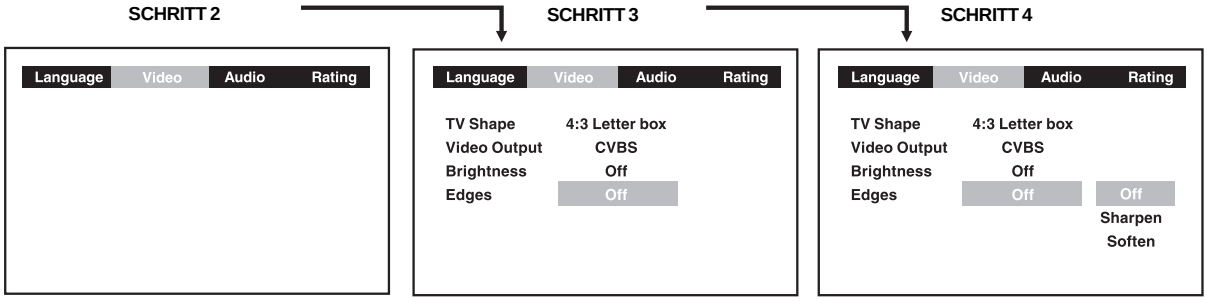

Sharpen (Schärfer): Feine Details leichter zu erkennen.
Soften (Weicher): Weich-Fokus-Effekt
Off (Aus): Bilder kehrt zu Normalansicht zurück.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AUDIO einstellen

Digital out

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der◀oder ▶-Taste Audio aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲oder▼-Taste Digital Out (Digital aus) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste mehrfach, um den Typ Digital Out auszuwählen..
4. Um das **FUNCTION SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

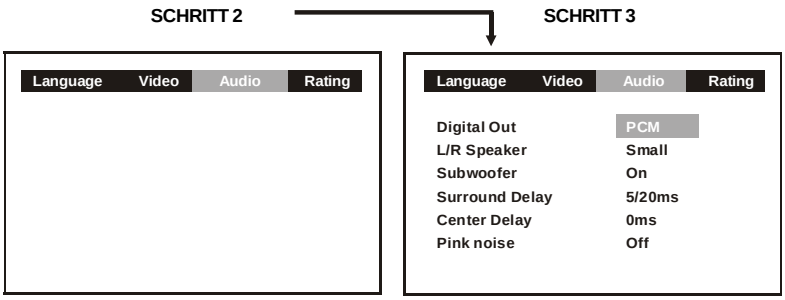

PCM: Tijdens de DTS-decodering hebben 6 luidsprekers een output, als op PCM werd ingesteld. De digitale uitgangsgegevens zijn het PCM-signaal naar de externe versterker.
RAW: De doosturing van digitale DTS- of Dolby Digital-gegevens van de DVD-speler naar de externe versterker.

	PCM (aanbevolen)	RAW
DTS-kanaal	6 luidsprekers ontvangen signalen	geen signaal (geen geluid)
Dolby Digital-kanaal	6 luidsprekers ontvangen signalen	6 luidsprekers ontvangen signalen

Lautsprecher links/rechts

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀oder ▶-Taste Audio aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲oder ▼-Taste L/R Speaker (Lautsprecher links/rechts) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲ oder ▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

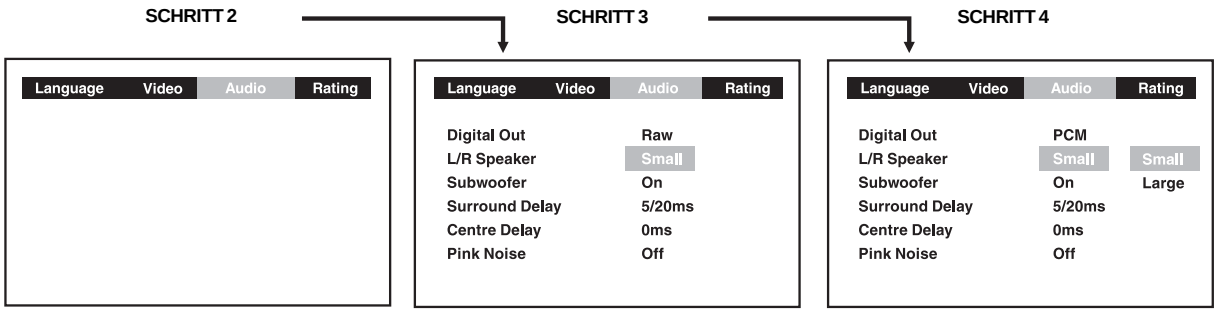

Lautsprecher links/rechts
Klein : Lautsprechergröße – klein.
Groß : Lautsprechergröße – groß (Lautsprecherdurchmesser normalerweise 10 cm)

Hinweis:
- Sie können die Kanalbalance an Ihrem Gerät einstellen. Sehen Sie hierzu bitte "TON EINSTELLEN" auf Seite 16.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Subwoofer

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste Audio aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste Subwoofer aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲ oder ▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

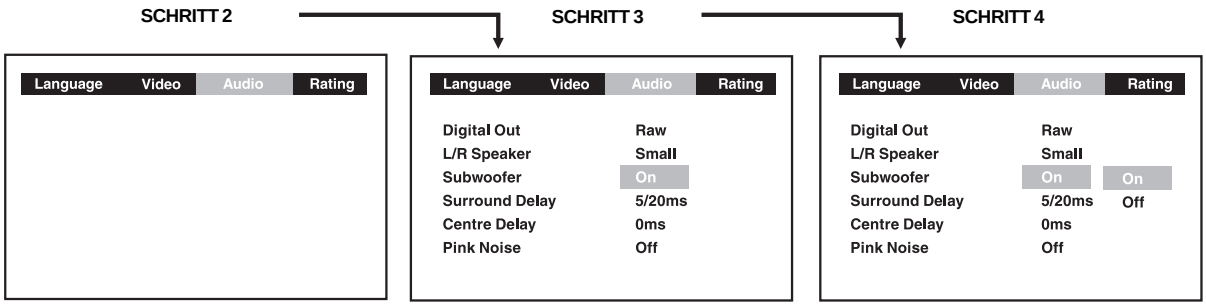

Subwoofer
"**On**" (An) sollte ausgewählt werden, wenn Ihr Subwoofer angeschlossen ist.
Falls "**Off"** (Aus) gewählt ist, kommt kein Ton aus dem Subwoofer.

Hinweis:
- Sie können die Kanalbalance an Ihrem Gerät einstellen. Sehen Sie hierzu bitte "TON EINSTELLEN" auf Seite 16.

Surround-Verzögerung

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste Audio aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste Surround Delay (Surround-Verzögerung) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste. Benutzen Sie die ▲ oder ▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, drücken Sie dann mehrfach die **ENTER**-Taste, um den gewünschten Surround-Verzögerungstyp auszuwählen. Es erscheint die Anzeige 0/15 ms, 5/20 ms, 10/25 ms oder 15/30 ms.
4. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

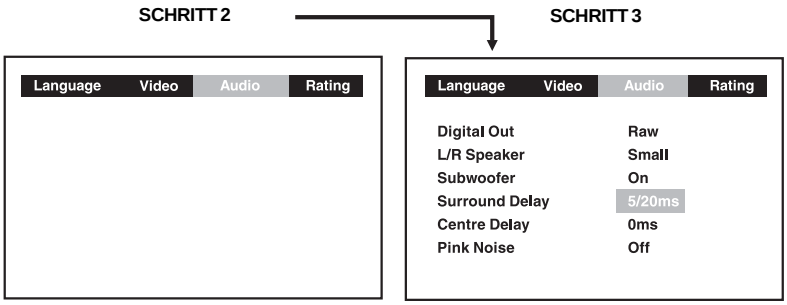

Hinweise:
- Die erste Ziffer steht für Dolby Digital und die zweite für Pro Logic.
- Die Einstellung der Verzögerung richtet sich nach dem Ort, an dem Sie Ihre Surround-Lautsprecher und die Frontlautsprecher aufstellen. Falls die Surround-Lautsprecher näher sind als die Frontlautsprecher, kann die Verzögerungseinstellung den Entfernungsunterschied ausgleichen.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Verzögerung des Center-Lautsprechers

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste Audio aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste Center Delay (Verzögerung des Center-Lautsprechers) aus und drücken Sie dann mehrfach die **ENTER**-Taste, um den gewünschten Verzögerungstyp für den Center-Lautsprecher auszuwählen. Es erscheint die Anzeige 0 ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms, 4 ms oder 5 ms.
4. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

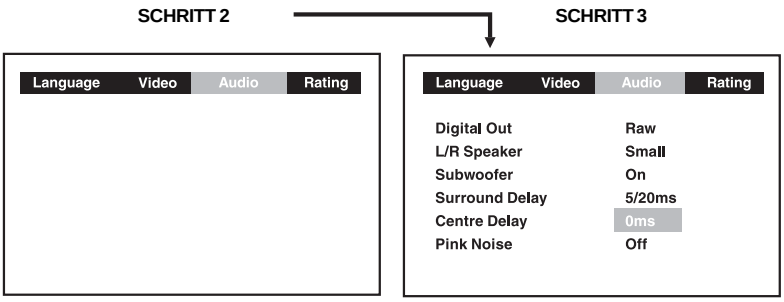

Hinweis:

- Die Verzögerungseinstellung richtet sich dem Ort, an dem Sie Ihren Center-Latsprecher aufgestellt haben. Falls der Abstand zwischen dem Center-Lautsprecher und dem Hörer geringer als der Abstand zwischen dem Lautssprecher vorne rechts und links und dem Hörer ist, wird diese Verzögerung ausbalanciert.

Pink Noise (Rosa Rauschen)

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶ -Taste Audio aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼ -Taste Pink Noise (Rosa Rauschen) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
4. Benutzen Sie die ▲ oder ▼ -Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

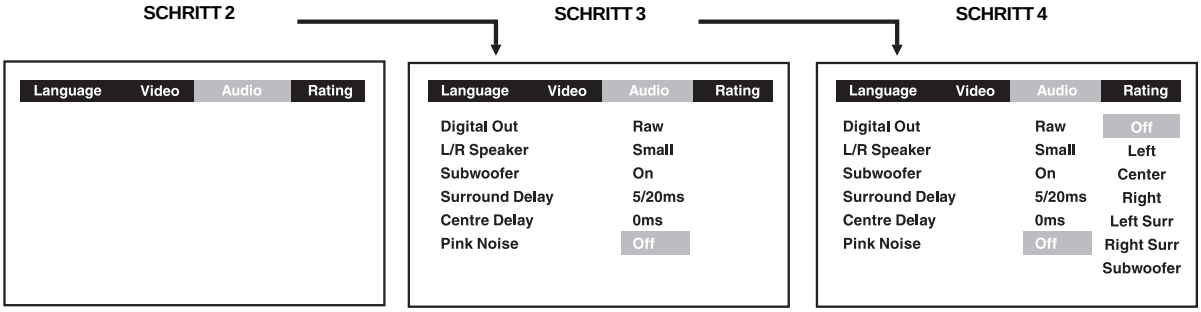

Pink Noise (Rosa Rauschen)
Off (Aus) : Sofern Sie nicht Ihre Lautsprecher testen, sollte der Pink Noise-Testmodus sollte immer ausgeschaltet sein.
Left (links) : Rosa-Rauschen kommt zur Testzwecken aus dem Lautsprecher vorne links.
Center (Mitte) : Rosa-Rauschen kommt zur Testzwecken aus dem Center-Lautsprecher
Right (rechts) : Rosa-Rauschen kommt zur Testzwecken aus dem Lautsprecher vorne rechts.
Left sur (links Surround) : Rosa-Rauschen kommt zur Testzwecken aus dem Surround-Lautsprecher hinten links.
Right sur (rechts Surround) : Rosa-Rauschen kommt zur Testzwecken aus dem Surround- Lautsprecher hinten rechts.
Subwoofer : Rosa-Rauschen kommt zur Testzwecken aus dem Subwoofer.

Hinweis:

- Wenn Sie den Pink Noise-Generator zum Testen Ihrer Lautsprecher verwenden, können sie die **SOUND**-Taste auf der Fernsteuerung drücken, um die Kanalbalance einzustellen. Sehen Sie hierzu bitte "Ton einstellen"" auf Seite 16.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Inhaltseinstufung einstellen

Passwort/Kindersperre

Mit Passwortfunktion ausgerüstete DVDs werden nach ihrem Inhalt eingestuft. Die auf einer Kindersicherungsstufe zulässigen Inhalte sowie die Art und Weise, in der eine DVD gesteuert werden kann, können von Disk zu Disk unterschiedlich sein. Falls die Disk es zum Beispiel zulässt, könnten Sie zum Beispiel für Kinder ungeeignete Gewaltszenen bearbeiten und durch geeignetere Szenen ersetzen oder Sie könnten das Abspielen der Disk gänzlich sperren.

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste
2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste Rating (Einstufen) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste Parental Lock (Kindersperre) aus und drücken Sie dann mehrfach die **ENTER**-Taste, um die Stufe der Kindersperre einzustellen.
4. Benutzen Sie die ▲ oder ▼-Taste, um zum Passwort zu wechseln und es auszuwählen, geben Sie Ihren vierstelligen Sicherheitscode ein und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

Falls Sie vor Drücken der ENTER-Taste einen Fehler machen, drücken Sie die CLEAR-Taste und geben Sie Ihren vierstelligen Sicherheitscode erneut ein.

Sofern Sie nicht die Kindersperre deaktivieren, können Sie keine DVD-Disks abspielen, die höher als von Ihnen ausgewählt eingestuft sind.

Die Kindersicherungsstufe entspricht den folgenden Einstufungen.

Stufe 1: kindersicher	Stufe 5: PG_R
Stufe 2: G	Stufe 6: R
Stufe 3: PG	Stufe 7: NC_17
Stufe 4: PG_13	Stufe 8: Erwachsene

5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

Bedeutet, dass die Kindersperre NICHT aktiv ist.

Bedeutet, dass die Kindersperre aktiv ist.

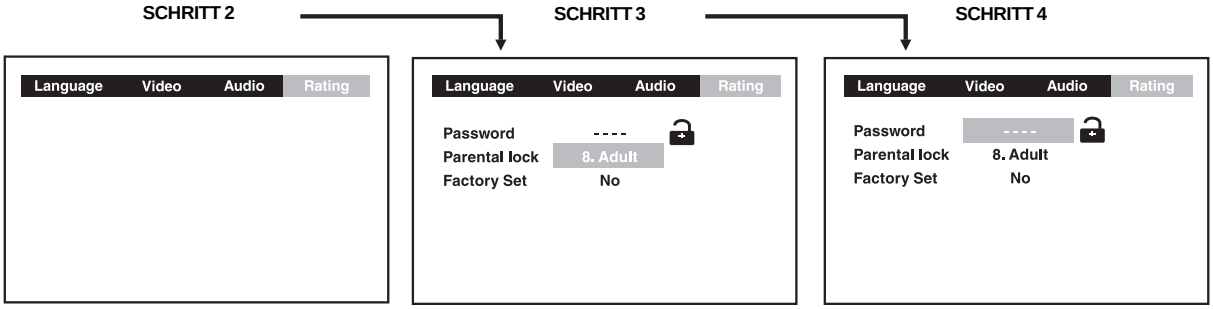

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie das aktuelle Passwort löschen, indem Sie auf der Fernbedienung vier Mal die Taste 8 drücken und dann die ENTER-Taste zur Bestätigung der Eingabe betätigen.

PASSWORT: 8 8 8 8

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Werkseinstellung

Wenn Sie zur ursprünglichen, werksseitigen Spracheinstellung zurückkehren möchten, machen Sie bitte Folgendes:

1. Drücken Sie die **SETUP**-Taste

2. Wählen Sie mit der ◀ oder ▶-Taste Rating (Einstufung) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

3. Wählen Sie mit der ▲ oder ▼-Taste Factory Set (Werkseinstellung) aus und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

4. Benutzen Sie die ▲ oder ▼-Taste, um zu Yes (ja) zu gehen und auszuwählen, drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

5. Um das **SETUP MENU** zu verlassen und zum Normalbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

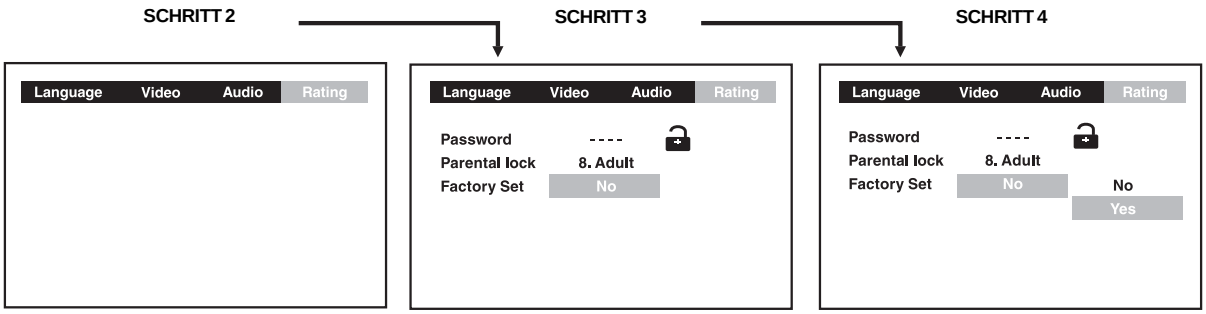

Hinweis:

Wenn Sie das Gerät auf die standardmäßige Werkseinstellung zurücksetzen, braucht das Gerät für die Zurückstellung 3-5 Sekunden.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

Manuelle Sendereinstellung

1. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, bis das Frequenzband auf der Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **BAND**-Taste auf der Fernbedienung oder die **STOP**-Taste im Bedienfeld auf der Gerätevorderseite, um den gewünschte Kanal auszuwählen.
3. Drücken Sie die ◀◀ **TUNING** ▶▶-Taste, um den gewünschten Sender auszuwühlen.

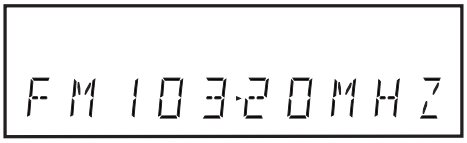

FM Stereo (= UKW Stereo)

- Drücken Sie die **FM MODE**-Taste, bis auf der Anzeige " " erscheint.

Schwache FM (=UKW) Stationen

- Drücken Sie die **FM MODE**-Taste, bis auf der Anzeige " MONO" erscheint. Hintergrundgeräusche werden reduziert, aber das Signal wird mono wiedergegeben. Zur Wiederherstellung des Stereoempfangs drücken Sie die **FM STEREO**-Taste auf der Fernsteuerung, um STEREO auszuwählen.

Hinweis:

- Es werden nur die Lautsprecher vorne links und rechts sowie der Subwoofer aktiviert.

Automatische Senderwahl

- Halten Sie die ◀◀ **TUNING** ▶▶-Tasten auf der Fernsteuerung für 1 bis 2 Sekunden gedrückt und ein Sender wird automatisch gesucht. Nach der Sendereinstellung hört die Suche auf.
- Die Suche kann nicht bei einem Sender mit sehr schwachem Signal stoppen.

Voreinstellen/Speichern von Sendern

Sie können einen gespeicherten Sender direkt durch Eingabe einer Schnellwahlnummer abrufen.
Es können bis zu 20 UKW-Sender.
Es können 20 AM (MW)-Sender voreingestellt/gespeichert werden.

1. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, bis das Kanalband in der Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **BAND**-Taste auf der Fernsteuerung zur Auswahl des gewünschten Kanals.
3. Suchen Sie mit der ◀◀ **TUNING** ▶▶-Taste den von Ihnen gewünschten Sender.
4. Drücken Sie die **MEMORY**-Taste auf der Fernsteuerung.
5. Drücken Sie die ▶▶I **NEXT** oder **PREV** I◀◀-Taste, um die Schnellwahlnummer auszuwählen und drücken Sie die **MEMORY**-Taste auf der Fernsteuerung zum Abspeichern des Senders.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um andere Sender abzuspeichern.

Einstellen einer vorgewählten Station

1. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, bis das Kanalband in der Anzeige erscheint.
2. Drücken Sie die **BAND**-Taste auf der Fernsteuerung zur Auswahl des gewünschten Kanals.

- Drücken Sie die ▶ **PLAY**-Taste und die ▶▶I **NEXT** oder **PREV** I◀◀-Taste zur Auswahl des vorgewählten Senders oder benutzen Sie die Zifferntasten, um mittels Nummerneingabe den vorgewählten Sender auszuwählen.

Beispiel: Um die vorgewählte Nummer 15 auszuwählen, drücken Sie die Tasten +10 und 5.
Um die vorgewählte Nummer 10 auszuwählen, drücken Sie die Tasten +10 und 0.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

RDS-Senderservice

Heutzutage übertragen viele Sender sogenannte **RDS (Radio Data System)**-Codes, die neben den regulären Tonsignalen per UKW-Ausstrahlung eine Vielfalt zusätzlicher Informationen übertragen.
Wenn ein RDS-Sender stereo empfangen wird, erscheint der Sendername in der Anzeige.
Beispiel:

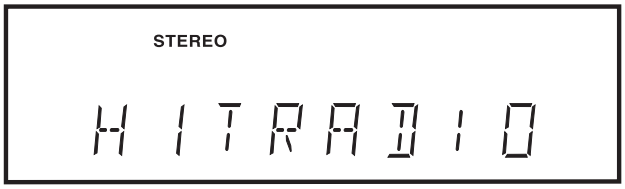

PRGRAMMTYPEN (PTY)

Der aktuelle Programm wird kurz angezeigt.
Beispiel:

RADIOTEXT:

Einige **RDS**-Sender übertragen als Radiotext bekannte Informationen. Hierbei handelt es sich um zusätzliche Informationen über den Sender und seine Programme. Radiotext erscheint auf dem Display als Tickertext. Da diese Informationen Zeichen für Zeichen übertragen werden, kann es einige Zeit dauern, bis der Text vollständig empfangen ist.

1. Wählen Sie mit den ⏮ **SKIP** ⏭-Tasten auf der Fernsteuerung den gewünschten **RDS**-Sender aus oder wählen Sie den **RDS**-Sender direkt mit der Zifferntaste der Fernbedienung aus.
2. Um Radiotext aufzurufen, drücken Sie die **DISPLAY**-Taste auf der Fernsteuerung, bis „**RT**“ erscheint.

Hinweise:
- Falls Radiotext von dem ausgewählten Sender nicht angeboten wird, erscheint nur die Senderfrequenz in der Anzeige.
- Für den Empfang aller Radiotext-Zeichen werden ungefähr 2 Minuten benötigt; bitte warten Sie und vergewissern Sie sich, ob der Sender richtig eingestellt ist oder das Empfangssignal schwach ist.

3. Deaktivieren Sie Radiotext durch Drücken der **DISPLAY**-Taste.

Beispiel:

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

SPRACHENCODE FÜR DISKSPRACHE

Code	Name der Sprache	Code	Name der Sprache	Code	Name der Sprache	Code	Name der Sprache
AA	Afar	GA	Irisch	MI	Maori	SO	Somali
AB	Abchasisch	GB	Scots Gälisch	MK	Mazedonisch	SQ	Albanisch
AF	Afrikaans	GL	Galizisch	ML	Malayalam	SR	Serbisch
AM	Amharisch	GN	Guarani	MN	Mongolisch	SS	Siswat
AR	Arabisch	GU	Gudscharati	MO	Moldawisch	ST	Sesotho
AS	Assamesisch	HA	Haussa	MR	Marathi	SU	Sundanesisch
AY	Aymara	HI	Hindi	MS	Malayisch	SV	Schwedisch
AZ	Aserbaidschanisch	HR	Kroatisch	MT	Maltesisch	SW	Suaheli
BA	Baschkirisch	HU	Ungarisch	MY	Burmesisch	TA	Tamil
BE	Weißrussisch	HY	Armenisch	NA	Nauru	TE	Telugu
BG	Bulgarisch	IA	Interlingua	NE	Nepalesisch	TG	Tadschikisch
BH	Bihari	IE	Interlingue	NL	Niederländisch	TH	Thailändisch
BI	Bislama	IK	Inupiak	NO	Norwegisch	TI	Tigrinja
BN	Bengalisch	IN	Indonesisch	OC	Okzitanisch	TK	Turkmenisch
BO	Tibetisch	IS	Isländisch	OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
BR	Bretonisch	IT	Italienisch	OR	Oriya	TN	Setswana
CA	Katalanisch	IW	Hebräisch (Iwrith)	PA	Pandschabisch	TO	Tonganesisch
CO	Korsisch	JA	Japanisch	PL	Polnisch	TR	Türkisch
CS	Tschechisch	JI	Jiddisch	PS	Paschtu	TS	Tsonga
CY	Walisisch	JW	Jawanisch	PT	Portugiesisch	TT	Tatarisch
DA	Dänisch	KA	Georgisch	QU	Quechua	TW	Twi
DE	Deutsch	KK	Kasachisch	RM	Rätoromanisch	UK	Ukrainisch
DZ	Bhutanesisch	KL	Grönländisch	RN	Kirundi	UR	Urdu
EL	Griechisch	KM	Kambodschanisch	RO	Rumänisch	UZ	Usbekisch
EN	Englisch	KN	Kannada	RU	Russisch	VI	Vietnamesisch
EO	Esperanto	KO	Koreanisch	RW	Kinyarwanda	VO	Volapük
ES	Spanisch	KS	Kashmiri	SA	Sanskrit	WO	Wolof
ET	Estnisch	KU	Kurdisch	SD	Sindhi	XH	Xhosa
EU	Baskisch	KY	Kirgisisch	SG	Sangho	YO	Yoruba
FA	Persisch (Farsi)	LA	Lateinisch	SH	Serbokroatisch	ZH	Chinesisch
FI	Finnisch	LN	Lingala	SI	Singhalesisch	ZU	Zulu
FJ	Fidschi	LO	Laotisch	SK	Slowakisch		
FO	Faröisch	LT	Litauisch	SL	Slowenisch		
FR	Französisch	LV	Lettisch	SM	Samoanisch		
FY	Friesisch	MG	Malagassisch	SN	Schona		

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Tritt ein Fehler auf, überprüfen Sie bitte die nachstehend aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Falls Sie ein Problem nicht anhand dieser Hinweise beheben können sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihr Kundendienstzentrum.

WARNUNG: Unter keinen Umständen sollten Sie selbst eine Reparatur des Geräts versuchen, da dies zum Verfall der Garantie führen würde.

SYMPTOM	***URSACHE (UND BEHEBUNG)***
Kein Strom.	• Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel angeschlossen ist.
Kein Bild.	• Die Regionsnummer auf der Disk stimmt nicht mit der Regionsnummer dieses Geräts überein.  • Das Fernsehgerät ist nicht für den Empfang des DVD-Signalausgangs eingestellt. • Das Videokabel ist nicht angeschlossen. • Das Fernsehgerät ist nicht eingeschaltet.
Undeutliches Bild.	• Die Disk reinigen. • Wenn das Bild von Ihrem System über das Videogerät zum Fernsehgerät gelangen muss, kann der Kopierschutzeiniger DVDs die Bildqualität beeinträchtigen. Wenn nach Prüfung der Anschlüsse noch Probleme bestehen, versuchen Sie Ihr Gerät direkt über den S-Video Eingang an das Fernsehgerät anzuschließen, wenn das Fernsehgerät mit einem solchen Eingang ausgestattet ist. • Die Disk hat Kratzer. • Das DVD-Gerät ist möglicherweise auf progressiven Scan eingestellt und der Fernseher unterstützt zudem kein Component Videosignal des Progressive Scans. Drücken Sie die **P.SCAN**-Taste mehrfach, bis in der Anzeige "CVBS" erscheint. Falls keine Disk vorhanden ist oder das Diskfach geöffnet ist, kann es sein, dass "CVBS" nicht in der Anzeige erscheint. • Ort und Ausrichtung der Antenne sind nicht richtig. Falls Sie eine Innenantenne verwenden, wechseln Sie zu einer Außenantenne. • Das Kabel der Fernsehantenne ist zu nahe am Gerät. Abstand des Antennenkabel des Fernsehgeräts von dem DVD-Gerät vergrößern.
Kein Ton oder niedriger Lautstärkepegel hörbar	• Prüfen Sie, ob Lautsprecher und die Geräte sicher angeschlossen sind. • Prüfen Sie, ob Sie auf dem System die richtigen Geräte ausgewählt haben. • Das System befindet sich im Pause- der Zeitlupenmodus. Drücken Sie die ▶ **PLAY**-Taste, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. • Das Gerät führt einen Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf durch. Drücken Sie die ▶ **PLAY**-Taste,um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. • Die Lautsprechereinstellungen überprüfen. • Prüfen Sie, ob die AUDIO Output und AUX IN Anschlüsse richtig ausgeführt wurden. • Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher ein. • Die DTS DVS-Disk kann nicht für die Lautsprecherausgabe dekodiert werden. • Das Gerät ist überhitzt. Das Gerät abschalten und eine 1/2 Stunde abkühlen lassen. • Sie können die Pink Noise (Rosa-Rauschen) Einstellen verwenden, um zu testen, ob es eine Lautsprecherausgabe gibt (Sehen Sie hierzu bitte "Persönliche Funktionseinstellungen").
Summtöne oder Störgeräusche treten auf.	• Prüfen Sie, ob die Lautsprecher und Komponenten sicher angeschlossen sind. • Prüfen Sie, ob sich die Verbindungskabel in einem Abstand von mindestens 3 m von Fernsehgeräten, Leuchtstoffröhren oder fern von Transformatoren oder Motoren befinden. • Das Fernsehgerät weiter entfernt von der Audioanlage aufstellen. • Stecker oder Anschlüsse sind verschmutzt. Diese mit einem weichen, mit Alkohol angefeuchtetem Tuch reinigen. • Die Disc reinigen. • Vibrationen der Lautsprecher beeinträchtigen den DVD-Player.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernsehgerät entfernen. • Die Fernbedienung in Nähe des Gerät benutzen • Die Fernbedienung genau auf den Sensor am Gerät richten. • Die Batterien der Fernbedienung durch neue ersetzen.
Die Disc läuft nicht.	• Keine Disk ins Gerät eingelegt ("No Disc" wird auf dem Bildschirm angezeigt). • Die Disk richtig mit der beschrifteten Seite nach oben in das Fach einlegen. • Die Disk reinigen. • Eine nicht für NTSC oder PAL bestimmte Disk ist eingelegt. Die Regionsnummern des Geräts und der Disk sind nicht kompatibel. • Aufgrund einer plötzlichen Temperaturänderung hat sich möglicherweise im Geräteinneren Kondensation gebildet. Warten Sie ungefähr eine Stunde, damit das Gerät trocknen kann, und versuchen Sie es dann nochmals.
Das DVD Fach öffnet sich nicht.	• Setzen Sie das Gerät zurück, drücken Sie die ⏻**/ON**-Taste, um das Gerät auszuschalten.Warten Sie ein paar Sekunden und schalten Sie dann das Gerät wieder ein.
Schlechter Radioempfang	• Richten Sie die Antenne für den besten Empfang aus: FM (= UKW): FM (UKW)-Antenne herausziehen. AM: Die AM (MW)-Ringantenne verdrehen. • Halten Sie die Anlage von elektrischen Geräten entfernt.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

SPEZIFIKATIONEN

Hauptgerät

FM (UKW)-Teil

Einstellung	FM 87,5 - 108 MHz
Benutzbare Sens. (30 dB S/N)	25 dB/M
Antenne	UKW-Antennendraht

AM (MW)-Teil

Einstellung	AM (MW) 531 - 1602 MHz
Benutzbare Sens. (20 dB S/N)	64 dB/M
Antenne	AM (MW)-Ringantenne

Verstärker

Leistungsausgang (bei 10% THD)	30W
Maximale Ausgangsleistung	37W

DVD/CD-Teil

Laser	Halbleiterlaser, Wellenlänge 650/780 nm
Störspannung	Mehr als 55 dB
Audiodynamischer Bereich	Mehr 85 dB
Harmonische Verzerrung	Weniger als 1%
Betriebstemperatur	41°F bis 95°F (+5°C bis 35°C)
Betriebsfeuchtigkeit	5% bis 85% (keine Kondensation)

Video Aus- / Eingang

Ausgang (Output)	1 Vp-p (75W)
Eingang (Input)	750mV Input
Buchse	RCA-Buchse

Audio Aus- / Eingang

Ausgang (Output)	1.80 ± 0.2 Vrms (1 kHz, 0dB)
Eingang (Input)	750mV input
Buchse	Pin Buchse

Lautsprecher(Front/Center/ Rückseite)

Lautsprechersystem	Bassreflex
Lautsprechereinheit	76 mm dia. Kegeltyp
Impedanz	8 Ohm 30 W x 5
Abmessungen	VorneHinten: 100 (B) x 101 (T) x 143 (H) mm Mitte: 192 (B) x 104 (T) x 102 (H) mm

Subwoofer

Lautsprechersystem	Bassreflex
Lautsprechereinheit	165 mm dia. Kegeltyp
Impedanz	6 Ohm (10% THD) 25W
Abmessungen	250 (B) x 322 (T) x 615 (H) mm

Fernsteuerung

Stromverbrauch	Gleichstrom: 3V (2 x 1,5 V "AA" Batteriezellen)

Allgemeine

Stromverbrauch	Wechselstrom 230 V ~ 50 HZ
Maximaler Stromverbrauch	116W
Signalsystem	Standard PAL
Abmessungen des Hauptgeräts	350 (B) x 375 (T) x 60 (H) mm
Gewicht des Hauptgeräts	Ungefähr 8 Kgs

Konstruktions- und Spezifikationsänderungen ohne Mitteilung vorbehalten.

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals

AKAI

AKAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN

www.akai.com

Downloaded From TheatreSystem-Manual.com Manuals